Samsung GALAXY 3 **GT-I5800**

Lietotāja rokasgrāmata

SAMSUNG

Rokasgrāmatas lietošana

Pateicamies, ka esat iegādājies šo Samsung mobilo tālruni. Pateicoties Samsung izcilajām tehnoloģijām un augstajiem ražošanas standartiem, šis tālrunis nodrošinās augstas kvalitātes mobilos sakarus un izklaidi.

Šī lietotāja rokasgrāmata ir īpaši izstrādāta, lai iepazīstinātu jūs ar mobilā tālruņa funkcijām un iespējām.

- Lai varētu droši un pareizi izmantot tālruni, pirms lietošanas rūpīgi izlasiet šo rokasgrāmatu.
- Šajā rokasgrāmatā minētie apraksti balstīti uz tālruņa noklusējuma iestatījumiem.
- Lūdzu, glabājiet šo rokasgrāmatu turpmākai lietošanai.

Norādījumu ikonas

Pirms sākat darbu, iepazīstieties ar rokasgrāmatā redzamo ikonu nozīmi.

Brīdinājums – situācijas, kas var izraisīt savainojumus jums vai citiem.

Uzmanību! Situācijas, kas var izraisīt tālruņa vai citu iekārtu bojājumus.

Piezīme – piezīmes, lietošanas padomi vai papildinformācija.

► **Skatiet** – lappuses, kurās sniegta saistītā informācija. Piemēram: ► 12. lpp. (atbilst tekstam „sk. informāciju 12. lappusē").

→ **Pēc tam** – to iespēju vai izvēļņu secība, kas jāizvēlas, lai veiktu kādu darbību. Piemēram: Gaidīšanas režīmā atveriet lietojumprogrammu sarakstu un izvēlieties **Ziņas** → **Jauna ziņa** (atbilst tekstam **Ziņas**, pēc tam **Jauna ziņa**).

[ ] **Kvadrātiekavas** – tālruņa taustiņi, piemēram: [ⓘ] (atbilst Ieslēgšanas/izslēgšanas taustiņš).

Informācija par autortiesībām

Tiesības uz šajā ierīcē izmantotajām tehnoloģijām un produktiem pieder to atbilstošajiem īpašniekiem.

- Šim izstrādājumam ir uz Linux balstīta Android platforma, kuru var paplašināt, izmantojot dažādu uz JavaScript balstītu programmatūru.
- Google™, Android Market™, Google Talk™, Google Mail™, Google Maps™ un YouTube™ ir Google, Inc. preču zīmes.
- Bluetooth® ir uzņēmuma Bluetooth SIG, Inc. reģistrēta preču zīme visā pasaulē.
- Java™ ir uzņēmuma Sun Microsystems, Inc. preču zīme.
- Windows Media Player® ir Microsoft Corporation reģistrēta preču zīme.

- SRS WOW HD ir SRS Labs, Inc. prečzīme. WOW HD izstrādātās tehnoloģijas iekļautas SRS Labs, Inc. izsniegtajā licencē.
- Wi-Fi®, Wi-Fi CERTIFIED logotips un Wi-Fi logotips ir reģistrētas Wi-Fi Alliance preču zīmes.
- DivX® ir reģistrēta DivX, Inc. preču zīme un tiek izmantota ar licenci.
  Pat. 7,295,673

CE 0168 !

PAR DIVX VIDEO

DivX® ir digitāls video formāts, ko izveidoja DivX, Inc. Šis tālrunis ir oficiāla DivX sertificēta ierīce, kas demonstrē DivX videoklipus. Lai saņemtu plašāku informāciju, kā arī lejupielādētu programmatūras rīkus video failu konvertēšanai DivX formātā, apmeklējiet vietni www.divx.com.

PAR DIVX VIDEO PĒC PIEPRASĪJUMA

Lai varētu atskaņot DivX pieprasījumvideo (VOD) saturu, šī DivX Certified® ierīce ir jāreģistrē. Lai ģenerētu reģistrācijas kodu, ierīces iestatījumu izvēlnē dodieties uz sadaļu „DivX VOD". Lai pabeigtu reģistrācijas procesu un iegūtu plašāku informāciju par DivX VOD, apmeklējiet vietni http://vod.divx.com un izmantojiet attiecīgo kodu.

DivX serttificēts, lai atskaņotu DivX® videofailus, kuru izmērs ir līdz 320x240.

saturs

Salikšana 9

Komplektācija 9

SIM vai USIM kartes un akumulatora ievietošana 9

Akumulatora uzlāde 11

Atmiņas kartes ievietošana (papildiespēja) 13

Rokas siksniņas pievienošana (papildiespēja) 14

Darba sākšana 15

Ierīces ieslēgšana un izslēgšana 15

Iepazīšanās ar ierīci 15

Skārienekrāna lietošana 18

Skārienekrāna un taustiņu bloķēšana vai atbloķēšana 19

Iepazīšanās ar gaidīšanas ekrānu 20

Piekļūšana lietotnēm 22

Ierīces pielāgošana 23

Teksta ievade 26

Lietotņu lejupielāde no Android Market 28

Failu ielāde no tīmekļa 29

Datu sinhronizēšana 29

Informācijas meklēšana ar Google meklētāju 30

Saziņa 31
Zvanīšana 31
Ziņas 35
Google Mail 37
E-pasts 39
Talk 40

Izklaide 42
Kamera 42
Videoklipu atskaņotājs 50
Galerija 51
Mūzikas atskaņotājs 53
FM radio 56

Personiskā informācija 59
Kontakti 59
Kalendārs 62
Piezīme 63
Balss ierakstītājs 63

Tīmeklis 65
Internets 65
Layar 68
Maps 69
YouTube 71
Ikdienas apskats 72
Market (tirgus) 73
Samsung Apps 73

Savienojamība 74
Bluetooth 74
Wi-Fi 76
AllShare 77
Savienojumi ar datoru 79

Rīki 82
Pulkstenis 82
Kalkulators 84
Mani faili 84
ThinkFree Office 85
Numura izsaukšana ar balsi 86
Meklēšana ar balsi 87
Write and Go 87

Iestatījumi 88
Piekļuve iestatījumu izvēlnei 88
Bezvadu funkcija un tīkls 88
Zvana iestatījumi 89
Skaņa un norādes 90
Atrašanās vieta un drošība 91
Programmas 92
Konti un sinhronizācija 93
Konfidencialitāte 93
Karte SD un tālruņa krātuve 94
Meklēt 94
Valoda un teksts 94
Pieejamība 96

Teksta pārveide runā 96
Datums un laiks 97
Par tālruni 97

Problēmu novēršana 98

Informācija par drošību un lietošanu 103

Alfabētiskais rādītājs 111

Salikšana

Komplektācija

Pārbaudiet, vai ierīces komplektācijā ir šādi priekšmeti:

- mobilā ierīce;
- akumulators;
- ceļojumu adapteris (lādētājs);
- lietotāja rokasgrāmata.

Izmantojiet tikai Samsung apstiprinātu programmatūru. Pirātiska vai nelegāla programmatūra var izraisīt bojājumus vai nepareizu ierīces darbību, uz ko neattieksies ražotāja garantija.

- Ierīces komplektācija var atšķirties atkarībā no programmatūras un piederumiem, kas pieejami reģionā vai ko piedāvā pakalpojumu sniedzējs.
- Papildu piederumus iespējams iegādāties pie vietējā Samsung preču izplatītāja.
- Komplektācijā iekļautie piederumi ar šo ierīci darbojas vislabāk.

SIM vai USIM kartes un akumulatora ievietošana

Abonējot mobilo sakaru tīkla pakalpojumus, jūs saņemat abonenta identitātes moduļa (SIM) karti, kur ierakstīta informācija par abonementu, piemēram, personiskais identifikācijas numurs (PIN), kā arī pieejamie papildpakalpojumi. Lai lietotu UMTS vai HSDPA pakalpojumus, jāiegādājas USIM (Universal Subscriber Identity Module – universālā abonenta identitātes moduļa) karte.

SIM vai USIM kartes un akum ulatora ievietošana

1 Ja ierīce ir ieslēgta, turiet nospiestu [⏻] un izvēlieties **Izslēgts**, lai to izslēgtu.

2 Noņemiet aizmugures pārsegu.

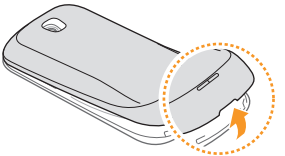

Lai nesavainotu nagus, noņemot aizmugures pārsegu, jābūt uzmanīgam.

3 Ievietojiet SIM vai USIM karti.

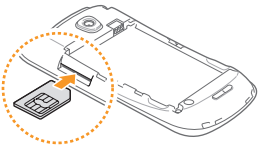

- Ievietojiet SIM vai USIM karti ierīcē tā, lai kartes zeltītie kontakti būtu vērsti uz augšu.
- Ja jūs neievietojat SIM vai USIM karti, varat izmantot tikai tos ierīces pakalpojumus, kuriem nav nepieciešams tīkls, kā arī dažas izvēlnes.
- Neievietojiet atmiņas karti SIM karšu slotā.

4 Ievietojiet akumulatoru.

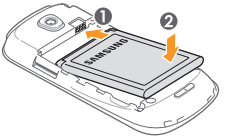

5 Uzlieciet atpakaļ aizmugures pārsegu.

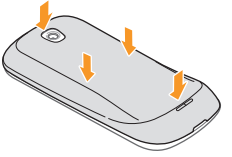

Akumulatora uzlāde

Pirms sākat lietot ierīci, uzlādējiet akumulatoru.

Ierīci iespējams uzlādēt, izmantojot komplektācijā iekļauto ceļojumu adapteri vai pieslēdzot ierīci pie datora ar datora datu kabeli.

Izmantojiet tikai Samsung apstiprinātus lādētājus un kabeļus. Lietojot neapstiprinātu lādētāju vai kabeļus, var sabojāt ierīci vai arī akumulators var eksplodēt.

Kad akumulatora uzlādes līmenis ir zems, atskan brīdinājuma signāls un parādās ziņojums par zemu akumulatora uzlādes līmeni. Arī akumulatora ikona ir tukša un deg sarkanā krāsā. Ja akumulatora uzlādes līmenis kļūst pārāk zems, ierīce automātiski izslēdzas. Uzlādējiet akumulatoru, lai varētu turpināt lietot ierīci.

Uzlāde ar ceļojumu adapteri

1 Atveriet universālās kontaktligzdas pārsegu ierīces augšpusē.

2 Pievienojiet universālajai kontaktligzdai ceļojumu adaptera šaurāko galu.

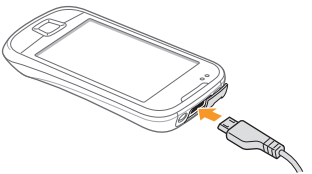

Nepareizi pievienots ceļojumu adapteris var izraisīt nopietnus ierīces bojājumus. Garantija neattiecas uz bojājumiem, kas radušies nepareizas lietošanas dēļ.

3 Pievienojiet ceļojumu adaptera platāko galu strāvas kontaktligzdai.

- Ierīces uzlādes laikā ierīci drīkst lietot, taču pilnīgai akumulatora uzlādei var būt nepieciešams ilgāks laiks.
- Uzlādes laikā ierīce var sasilt. Tā ir parasta parādība, kas nemazina ierīces kalpošanas laiku vai veiktspēju.
- Ja ierīce pareizi neuzlādējas, kopā ar lādētāju nogādājiet to Samsung servisa centrā.

4 Kad akumulators ir pilnībā uzlādēts, atvienojiet ceļojumu adapteri no ierīces un no kontaktligzdas.

Neizņemiet akumulatoru, pirms nav atvienots ceļojumu adapteris. Citādi ierīci iespējams sabojāt.

Uzlāde ar datora datu kabeli

Pirms uzlādes pārliecinieties, ka dators ir ieslēgts.

1 Atveriet universālās kontaktligzdas pārsegu ierīces augšpusē.

2 Datora datu kabeļa vienu galu (mikro USB) pievienojiet universālajai kontaktligzdai.

3 Datora datu kabeļa otru galu pievienojiet datora USB portam.

Uzlāde var nesākties uzreiz, un tas atkarīgs no izmantotā datora datu kabeļa veida.

4 Kad akumulators ir pilnīgi uzlādēts (akumulatora ikona kļūst nekustīga), atvienojiet datora datu kabeli no ierīces un pēc tam - no datora.

Atmiņas kartes ievietošana (papildiespēja)

Lai saglabātu papildu multivides failus, ir jāievieto atmiņas karte. Ierīcē var ievietot atmiņas kartes microSD™ vai microSDHC™, kuru maksimālā ietilpība ir līdz pat 32 GB (tas atkarīgs no atmiņas kartes ražotāja un veida).

Atmiņas kartēm Samsung izmanto apstiprinātos rūpnieciskos standartus, taču dažu zīmolu kartes var nebūt pilnīgi saderīgas ar ierīci. Lietojot nesaderīgu atmiņas karti, iespējams sabojāt ierīci vai atmiņas karti, kā arī kartē saglabātos datus.

- Ierīce atbalsta tikai FAT datņu struktūru atmiņas kartēm. Ja ievietojat karti, kas formatēta citā datņu struktūrā, tiks pieprasīts pārformatēt atmiņas karti.
- Bieži ierakstot un dzēšot datus, saīsinās atmiņas karšu kalpošanas ilgums.
- Ievietojot atmiņas karti ierīcē, atmiņas kartes datņu direktorijs tiks attēlots mapē /sdcard.

1 Noņemiet aizmugures pārsegu.

2 Ievietojiet atmiņas karti tā, lai zeltītie kontakti būtu vērsti augšup.

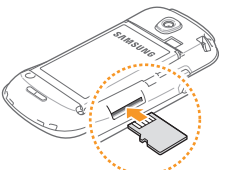

3 Iebīdiet atmiņas karti slotā, līdz tā nofiksējas vietā.

4 Uzlieciet atpakaļ aizmugures pārsegu.

Atmiņas kartes izņemšana

Pirms atmiņas kartes izņemšanas tā ir droši jāatvieno.

1. Gaidīšanas režīmā izvēlieties **Programmas** → **Iestatījumi** → **Karte SD un tālruņa krātuve** → **Izņemiet SD karti**.
2. Noņemiet aizmugures pārsegu.
3. Viegli pabīdiet atmiņas karti, līdz tā atvienojas no ierīces.
4. Izvelciet atmiņas karti no atmiņas kartes slota.
5. Izņemiet atmiņas karti.
6. Uzlieciet atpakaļ aizmugures pārsegu.

Neizņemiet atmiņas karti, kamēr ierīce pārsūta informāciju vai piekļūst tai, jo šādi iespējams zaudēt datus vai sabojāt karti vai ierīci.

Atmiņas kartes formatēšana

Formatējot atmiņas karti datorā, tā var kļūt nesaderīga ar ierīci. Formatējiet atmiņas karti tikai ierīcē.

Gaidīšanas režīmā izvēlieties **Programmas** → **Iestatījumi** → **Karte SD un tālruņa krātuve** → **Formatēt SD karti** → **Formatēt SD karti**.

Pirms atmiņas kartes formatēšanas noteikti izveidojiet visu ierīcē saglabāto svarīgo datu dublējumkopijas. Ražotāja garantija neattiecas uz datu zudumiem, kas radušies lietotāja darbību dēļ.

Rokas siksniņas pievienošana (papildiespēja)

1. Noņemiet aizmugures pārsegu.
2. Izveriet rokas siksniņu caur atveri un aizāķējiet to aiz nelielā izvirzījuma.

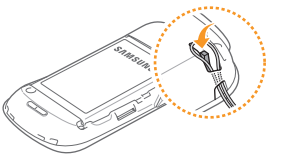

3. Uzlieciet atpakaļ aizmugures pārsegu.

Darba sākšana

Ierīces ieslēgšana un izslēgšana

Lai ieslēgtu ierīci, turiet nospiestu [⏻]. Ierīce automātiski izveido savienojumu ar mobilo tīklu.

Ieslēdzot ierīci pirmo reizi, pieskarieties Android attēlam ekrānā un izpildiet ekrānā redzamos norādījumus, lai pirmo reizi iestatītu ierīci.

Lai izslēgtu ierīci, turiet nospiestu [⏻] un izvēlieties **Izslēgts**.

- Ievērojiet visus brīdinājumus un oficiālā personāla norādes, atrodoties vietās, kur bezvadu ierīcēm ir ierobežots lietojums, piemēram, lidmašīnās un slimnīcās.
- Lai lietotu ierīces pakalpojumus, kas nav saistīti ar tīklu, ieslēdziet lidojuma režīmu. Turiet nospiestu [⏻] un izvēlieties **Lidojuma režīms**.

Iepazīšanās ar ierīci

Ierīces izkārtojums

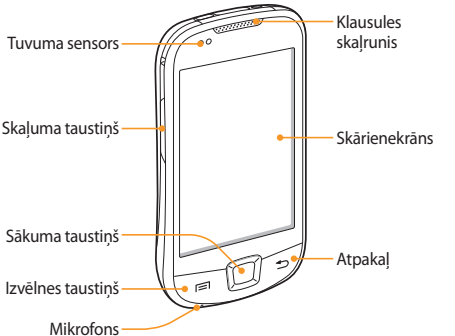

Taustiņi

Taustiņš		Funkcija
	Iesl./izsl.	Ieslēdziet ierīci (turiet nospiestu), pārtrauciet zvanu; piekļūstiet ātrajām izvēlnēm (turiet nospiestu); bloķējiet skārienekrānu.
	Izvēlne	Atveriet pieejamo iespēju sarakstu pašreizējā ekrānā; atveriet Google meklēšanas joslu (turiet nospiestu).
	Sākums	Atgriezieties gaidīšanas ekrānā; atveriet nesen izmantoto lietojumprogrammu sarakstu (turiet nospiestu).
	Atpakaļ	Atgriezieties iepriekšējā ekrānā.
	Skaļums	Pielāgojiet ierīces skaļumu.

Indikācijas ikonas

Displejā redzamie simboli var mainīties atkarībā no reģiona un pakalpojumu sniedzēja.

Ikona	Apraksts
	Nav signāla
	Signāla stiprums
	Pievienots GPRS tīkls
	Pievienots EDGE tīkls
	Pievienots UMTS tīkls
	Aktivizēts Wi-Fi
	Aktivizēts Bluetooth savienojums
	Pievienotas Bluetooth austiņas
	Aktivizēts GPS

Ikona	Apraksts
	Notiek balss zvans
	Aizturēts zvans
	Aktivizēts brīvroku skaļrunis
	Neatbildēts zvans
	Sinhronizēts ar internetu
	Datu augšupielāde
	Datu lejupielāde
	Aktivizēta zvanu pāradresācija
	Savienojums ar datoru
	Ievietota atmiņas karte
	Nav ievietota SIM vai USIM karte

Ikona	Apraksts
	Jauna īsziņa vai multiziņa
	Jauna e-pasta ziņa
	Jauna balss pasta ziņa
	Aktivizēts modinātājs
	Paziņojums par notikumu
	Viesabonēšana (ārpus parastās pakalpojumu zonas)
	Aktivizēts klusuma režīms
	Aktivizēts lidojuma režīms
	Aktivizēta vibrācija
	Notiek mūzikas atskaņošana
	Fonā ir ieslēgts FM radio

Ikona	Apraksts
	Radusies kļūme vai jāpievērš uzmanība
	Akumulatora uzlādes līmenis
10:00 AM	Pašreizējais laiks

Skārienekrāna lietošana

Ierīces skārienekrānā iespējams ērti izvēlēties vienumus vai izpildīt funkcijas. Iepazīstiet pamatdarbības skārienekrāna lietošanai.

- Lai nesaskrāpētu skārienekrānu, neizmantojiet asus priekšmetus.
- Neļaujiet skārienekrānam saskarties ar elektriskām ierīcēm. Elektrostatiskā izlāde var radīt kļūmi skārienekrāna darbībā.
- Neļaujiet skārienekrānam saskarties ar ūdeni. Mitrās vietās vai ūdens iedarbībā var rasties kļūmes skārienekrāna darbībā.

- Lai optimāli izmantotu skārienekrānu, pirms ierīces lietošanas noņemiet ekrāna aizsargplēvi.
- Skārienekrānam ir slānis, kas nosaka cilvēka ķermeņa izstarotos nelielos elektriskos lādiņus. Lai nodrošinātu labāko iespējamo veiktspēju, pieskarieties skārienekrānam ar pirkstu. Skārienekrāns nereaģē uz pieskārieniem ar asiem priekšmetiem, piemēram, irbulīti vai pildspalvu.

Darbības skārienekrāna pārvaldīšanai.

- Pieskarieties: lai izvēlētos vai palaistu izvēlni, iespēju vai lietotni, vienreiz pieskarieties ar pirkstu.
- Pieskarieties un turiet nospiestu: lai atvērtu uznirstošo iespēju sarakstu, pieskarieties vienumam un turiet to nospiestu ilgāk par 2 sekundēm.
- Ritiniet: pieskarieties un velciet pirkstu uz augšu, uz leju, pa labi vai pa kreisi, lai piekļūtu vienumiem sarakstā;
- Velciet un nometiet: lai pārvietotu vienumu, ar pirkstu pieskarieties vienumam un turiet to nospiestu, pēc tam velciet pirkstu.
- Pieskarieties divreiz: lai tuvinātu vai tālinātu, kad skatāt fotoattēlus vai tīmekļa lapas, divreiz ātri pieskarieties ar pirkstu.

- Ierīce izslēdz skārienekrānu, ja noteiktu laika posmu ierīci nelietojat. Lai ieslēgtu ekrānu, nospiediet jebkuru taustiņu.
- Ir iespējams pielāgot arī fona apgaismojuma ilgumu. Gaidīšanas režīmā atveriet lietojumprogrammu sarakstu un izvēlieties **Iestatījumi** → **Skaņa un norādes** → **Ekrāna taimauts**.

Skārienekrāna un taustiņu bloķēšana vai atbloķēšana

Skārienekrānu un taustiņus iespējams bloķēt, lai novērstu nevēlamas ierīces darbības.

Lai bloķētu, nospiediet [⏻]. Lai atbloķētu, ieslēdziet ekrānu, nospiežo t jebkuru taustiņu, un pēc tam ar pirkstu viegli novelciet pelēko lodziņu.

Iepazīšanās ar gaidīšanas ekrānu

Kad ierīce ir gaidīšanas režīmā, būs redzams gaidīšanas ekrāns. Kad gaidīšanas ekrāns ir aktīvs, iespējams apskatīt ierīces statusu un piekļūt lietotnēm.

Gaidīšanas ekrānam ir vairāki paneļi. Lai pārslēgtos starp paneļiem, ritiniet pa kreisi vai pa labi. Iespējams arī izvēlēties punktu ekrāna augšpusē, lai tieši pārvietotos uz attiecīgo gaidīšanas ekrāna paneli.

Vienumu pievienošana gaidīšanas ekrānam

Varat pielāgot gaidīšanas ekrānu, pievienojot īsceļus uz lietotnēm vai vienumiem lietotnēs, logrīkiem vai mapēm. Lai pievienotu vienumus gaidīšanas ekrānam, veiciet tālāk minētās darbības.

1 Nospiediet [▤] → **Pievienot** vai gaidīšanas ekrānā pieskarieties tukšajam laukam un turiet to nospiestu.

2 Izvēlieties vienuma kategoriju → vienumu.

- **Samsung logrīki**: Samsung logrīku pievienošana gaidīšanas ekrānam.
- **Logrīki**: Android logrīku pievienošana gaidīšanas ekrānam.
- **Īsceļi**: pievienojiet īsceļus vienumiem, piemēram, lietotnēm, grāmatzīmēm un kontaktiem.
- **Mapes**: izveidojiet jaunu mapi vai pievienojiet mapes kontaktiem.
- **Fona attēli**: iestatiet fona attēlu.

Pieejamie vienumi var atšķirties; tas atkarīgs no pašreizējā gaidīšanas ekrāna režīma.

Vienumu pārvietošana gaidīšanas ekrānā

1 Pieskarieties vienumam un turiet to nospiestu, lai to pārvietotu.

2 Kad vienums ir palielināts, pārvelciet to uz vēlamo vietu.

Vienumu noņemšana no gaidīšanas ekrāna

1. Pieskarieties vienumam un turiet to nospiestu, lai to noņemtu.

   Vienums tiek palielināts, un lietojumprogrammu zonā parādās atkritnes ikona; tas nozīmē, ka lietojumlietojumprogrammu zona gaidīšanas ekrāna apakšā mainās uz atkritni.
2. Pārvelciet vienumu uz atkritni.
3. Kad vienums un atkritne iekrāsojas sarkanā krāsā, atlaidiet vienumu.

Īsceļu paneļa lietošana

Gaidīšanas režīmā vai lietojumprogrammas lietošanas laikā pieskarieties indikācijas ikonu zonai un pavelciet pirkstu uz leju, lai atvērtu īsceļu paneli. Iespējams aktivizēt vai dezaktivēt bezvadu savienojuma funkcijas un piekļūt paziņojumu, piemēram, ziņu, zvanu, notikumu vai apstrādes statusu, sarakstam. Lai paslēptu sarakstu, pavelciet saraksta apakšu uz augšu.

Īsceļu panelī var izmantot tālāk minētās iespējas:

- **Wi-Fi**: aktivizējiet vai dezaktivējiet WLAN savienojuma funkciju. ► 76. lpp.
- **Bluetooth**: aktivizējiet vai dezaktivējiet Bluetooth bezvadu savienojuma funkciju. ► 74. lpp.
- **GPS**: aktivizējiet vai deaktivizējiet GPS savienojuma funkciju.
- **Vibrācija**: aktivizējiet vai dezaktivējiet vibrācijas režīmu.

Pieejamās iespējas var atšķirties atkarībā no reģiona vai pakalpojumu sniedzēja.

Paneļu pievienošana vai noņemšana gaidīšanas ekrānā

Gaidīšanas ekrānam iespējams pievienot jaunus paneļus vai dzēst tos, lai kārtotu logrīkus atbilstīgi savām vēlmēm un vajadzībām.

1. Gaidīšanas režīmā nospiediet [▭] → **Rediģēt**.
2. Izvēlieties ⊕, lai pievienotu jaunus paneļus, vai ⊖, lai dzēstu paneli.
3. Nospiediet [▭] → **Saglabāt**.

Piekļūšana lietotnēm

Lai piekļūtu ierīces lietotnēm, veiciet tālāk minētās darbības.

1. Gaidīšanas režīmā izvēlieties **Programmas**, lai piekļūtu lietojumprogrammu sarakstam.
2. Ritiniet pa kreisi vai pa labi līdz nākamajam lietojumprogrammas ekrānam.

   Iespējams izvēlēties arī punktu ekrāna augšpusē, lai tieši pārvietotos uz attiecīgo galvenās izvēlnes ekrānu.
3. Izvēlieties lietotni.

   - Lai izmantotu lietojumprogrammas, ko piedāvā Google jābūt izveidotam Google lietotāja kontam. Ja jums nav Google konta, piesakieties Google konta izveidei.
   - Varat pievienot lietojumprogrammas īsceļu, lietojumprogrammu sarakstā pieskaroties lietojumprogrammas ikonai un turot to nospiestu. Varat pārvietot ikonu uz vēlamo atrašanās vietu gaidīšanas ekrānā.
4. Nospiediet [↩], lai atgrieztos iepriekšējā ekrānā; nospiediet sākuma taustiņu, lai atgrieztos gaidīšanas ekrānā.

Ierīcē ir iebūvēts kustību sensors, kas nosaka tās orientāciju. Ja dažu funkciju izmantošanas laikā pagriežat ierīci, interfeiss automātiski pārslēgsies uz ainavas skatu. Lai iestatītu interfeisu tā, ka tas, jums pagriežot ierīci, nemaina orientāciju, izvēlieties **Iestatījumi** → **Skaņa un norādes** → **Orientācija**.

Lietotņu kārtošana

Lietotnes iespējams sakārtot lietojumprogrammu sarakstā, mainot to secību vai grupējot tās kategorijās atbilstīgi savām vēlmēm un vajadzībām.

1. Lietotņu sarakstā nospiediet [▤] → **Rediģēt**.
2. Pieskarieties lietotnei un turiet to nospiestu.
3. Velciet lietojumprogrammas ikonu uz vēlamo vietu.

   Lietotnes ikonu iespējams pārvietot uz citu galvenās izvēlnes ekrānu. Turklāt visbiežāk lietotās lietojumprogrammas ir iespējams pārvietot blakus sadaļai **M. lapa**.
4. Nospiediet [▤] → **Saglabāt**.

Piekļūšana nesen izmantotajām lietotnēm

1. Turiet nospiestu Sākuma taustiņu, lai atvērtu nesen izmantoto lietojumprogrammu sarakstu.
2. Izvēlieties lietotni, kurai vēlaties piekļūt.

Ierīces pielāgošana

Izmantojiet visas ierīces iespējas, pielāgojot to savām vēlmēm.

Pašreizējā laika un datuma iestatīšana

1. Gaidīšanas režīmā atveriet lietojumprogrammu sarakstu un izvēlieties **Iestatījumi** → **Datums un laiks**.
2. Iestatiet laiku un datumu un mainiet citas iespējas.

Skārientoņu ieslēgšana vai izslēgšana

Gaidīšanas režīmā atveriet lietojumprogrammu sarakstu un izvēlieties **Iestatījumi** → **Skaņa un norādes** → **Skaņas izvēle**.

Zvana signāla skaļuma pielāgošana

Nospiediet skaļuma taustiņu uz augšu vai uz leju, lai pielāgotu zvana signāla skaļumu.

Pārslēgšana klusuma režīmā

Lai pārslēgtu ierīci klusuma režīmā vai izslēgtu šo režīmu, veiciet vienu no tālāk minētajām darbībām:

- Gaidīšanas režīmā atveriet lietojumprogrammu sarakstu un izvēlieties **Tālrunis** → **Tastatūra**, tad pieskarieties un turiet nospiestu **#**.
- Gaidīšanas režīmā turiet nospiestu [⏻] un izvēlieties iespēju **Klusuma režīms**.

Zvana signāla maiņa

1. Gaidīšanas režīmā atveriet lietojumprogrammu sarakstu un izvēlieties **Iestatījumi** → **Skaņa un norādes** → **Tālruņa zvana signāls**.
2. No saraksta izvēlieties zvana signālu un izvēlieties **Labi**.

Animācijas aktivizēšana, pārslēdzot logus

Gaidīšanas režīmā atveriet lietojumprogrammu sarakstu un izvēlieties **Iestatījumi** → **Skaņa un norādes** → **Animācija** → **Dažas animācijas** vai **Visas animācijas**.

Gaidīšanas ekrāna fona attēla izvēle

1. Gaidīšanas režīmā nospiediet [ ] → **Fona attēls** → iespēju.
2. Izvēlieties attēlu.
3. Izvēlieties **Saglabāt** vai **Iestatīt fona attēlu**.

Samsung neuzņemas atbildību par to, kā tiek izmantoti ierīcē esošie noklusētie attēli vai fona attēli.

Displeja spilgtuma pielāgošana

1. Gaidīšanas režīmā atveriet lietojumprogrammu sarakstu un izvēlieties **Iestatījumi** → **Skaņa un norādes** → **Spilgtums**.
2. Velciet slīdni, lai pielāgotu spilgtuma līmeni.
3. Izvēlieties **Labi**.

Displeja spilgtums ietekmē akumulatora enerģijas patēriņu.

Atbloķēšanas figūras iestatīšana

Varat iestatīt atbloķēšanas figūru, lai neļautu citiem cilvēkiem lietot ierīci bez jūsu atļaujas.

1. Gaidīšanas režīmā atveriet lietojumprogrammu sarakstu un izvēlieties **Iestatījumi** → **Atrašanās vieta un drošība** → **Iestatīt atbloķēšanas figūru**.
2. Skatiet norādes ekrānā un figūru paraugus, izvēlieties **Nākamais** (ja nepieciešams).
3. Uzzīmējiet figūru, velkot ar pirkstu un savienojot vismaz 4 punktus.
4. Izvēlieties **Turpināt**.
5. Vēlreiz uzzīmējiet figūru, lai apstiprinātu.
6. Izvēlieties **Apstiprināt**.

- Kad esat iestatījis atbloķēšanas figūru, tā būs jānorāda katru reizi, kad ieslēgsit ierīci vai atbloķēsit skārienekrānu. Ja nevēlaties, lai ierīce pieprasa figūru, izņemiet atzīmi lodziņā, kas atrodas blakus **Nepieciešama figūra** sadaļā **Atrašanās vieta un drošība** .
- Ja aizmirstat atbloķēšanas figūru, nogādājiet ierīci Samsung servisa centrā, lai to atbloķētu.
- Samsung neuzņemas atbildību par paroļu vai personīgās informācijas zaudējumu vai citiem kaitējumiem, ko radījusi nelegāla programmatūra.

SIM vai USIM kartes bloķēšana

Ierīci iespējams bloķēt, aktivizējot PIN kodu, kas piegādāts kopā ar SIM vai USIM karti.

1. Gaidīšanas režīmā atveriet lietojumprogrammu sarakstu un izvēlieties **Iestatījumi → Atrašanās vieta un drošība → Iestatīt SIM kartes bloķēšanu → Bloķēt SIM karti**.
2. Ievadiet PIN kodu un izvēlieties **Labi**.

Ja ir iespējots PIN kods, tad katrā ierīces ieslēgšanas reizē būs jāievada PIN kods.

- Ja pārāk daudz reižu ievada nepareizu PIN kodu, SIM vai USIM karte tiks bloķēta. Lai atbloķētu SIM vai USIM karti, jāievada PIN atbloķēšanas atslēga (PUK).
- Ja nobloķējat SIM vai USIM karti, ievadot nepareizu PUK kodu, nogādājiet šo karti pakalpojumu sniedzējam, lai to atbloķētu.

Mobilā meklētāja aktivizēšana

Ja kāds jūsu ierīcē ievieto jaunu SIM vai USIM karti, mobilā meklētāja funkcija automātiski nosūtīs kontakta numuru norādītajiem adresātiem, lai palīdzētu jums atrast un atgūt ierīci.

1. Gaidīšanas režīmā atveriet lietojumprogrammu sarakstu un izvēlieties **Iestatījumi → Atrašanās vieta un drošība → Funkcijas Mobile Tracker iestatīšana**.
2. Ievadiet 8 ciparu mobilā meklētāja paroli, ievadiet to atkal, lai apstiprinātu, tad izvēlieties **Labi**.
3. Izvēlieties saņēmēja lauku un ievadiet tālruņa numuru, norādot arī valsts kodu (ar **+**).
4. Ievadiet sūtītāja vārdu.
5. Ievadiet teksta ziņu, kuru nosūtīt adresātiem.
6. Izvēlieties **Saglabāt → Pieņemt**.

Nozaudēto ierīci var pārvaldīt arī tīmeklī. Apmeklējiet http://www.samsungdive.com, lai skatītu detalizētu informāciju par šo funkciju.

Teksta ievade

Tekstu iespējams ievadīt, izvēloties rakstzīmes uz virtuālās tastatūras vai rakstot tās rokrakstā ekrānā.

Jūs varat ievadīt tekstu vairākās valodās. Lai ievadītu tekstu, jums rakstības valoda jānomaina uz kādu no atbalstītajām valodām. ► 94. lpp.

Tastatūras veida maiņa

Varat mainīt tastatūras veidu. Pieskarieties teksta ievades laukam un turiet to nospiestu, un izvēlieties **Ievades metode** → tastatūras veidu (Swype vai Samsung tastatūra).

Teksta ievade ar Swype tastatūru

1 Izvēlieties vārda pirmo burtu un velciet pirkstu uz otro burtu, neatlaižot pirkstu no ekrāna.

2 Turpiniet, līdz esat pabeidzis vārdu.

3 Pie pēdējā burta atlaidiet pirkstu. Vārds ir ievadīts teksta ievades laukā.

4 Atkārtojiet 1.–3. darbību, lai pabeigtu tekstu.

Pieskarieties katram taustiņam un turiet to nospiestu, lai ievadītu citas rakstzīmes.

Varat izmantot arī šādus taustiņus:

Cipars	Funkcija
1	Izmantojiet, lai pārslēgtu lielos un mazos burtus.
2	Pārslēgt starp ABC režīmu un simbolu/skaitļu režīmu.
3	Izmantojiet, lai notīrītu ievadīto.
4	Izmantojiet, lai sāktu jaunu rindu.
5	Ievadīt atstarpi.

- Lai paslēptu Swype tastatūru, nospiediet [⮌].
- Lai apskatītu palīdzības informāciju par Swype tastatūras izmantošanu, izvēlieties .

Teksta ievade ar Samsung tastatūru

1 Izvēlieties un izvēlieties teksta ievades metodi.
Varat izvēlēties vienu no taustiņu ievades metodēm (QWERTY vai tradicionālo tastatūru) vai rokraksta ievades metodes.

2 Ievadiet tekstu, izvēloties burtciparu taustiņus vai rakstot uz ekrāna.

Varat izmantot arī šādus taustiņus:

Cipars	Funkcija
1	Izmantojiet, lai pārslēgtu lielos un mazos burtus.
2	Pārslēgt starp ABC režīmu un skaitļu/simbolu režīmu.
3	Mainīt teksta ievades metodi; piekļūt taustiņu iestatījumiem (pieskarieties un turiet nospiestu).
4	Izmantojiet, lai notīrītu ievadīto.
5	Izmantojiet, lai sāktu jaunu rindu.
6	Ievadīt atstarpi.

Teksta kopēšana un ielīmēšana

Ievadot tekstu, iespējams lietot kopēšanas un ielīmēšanas funkciju, lai izmantotu tekstu citās lietotnēs.

1. Novietojiet kursoru tur, kur vēlaties sākt.
2. Pieskarieties un turiet teksta ievades lauku.
3. Iespēju sarakstā izvēlieties **Izvēlēties tekstu**.
4. Pieskarieties vietai, kur vēlaties pabeigt.
5. Pieskarieties un turiet iezīmēto tekstu.
6. Lai ievietotu tekstu starpliktuvē, izvēlieties **Kopēt** kopēšanai vai **Izgriezt** izgriešanai.
7. Citā lietotnē pieskarieties un turiet teksta ievades lauku.
8. Izvēlieties **Ielīmēt**, lai ievietotu tekstu no starpliktuves teksta laukā.

Lietotņu lejupielāde no Android Market

Uz Android platformas ierīces funkciju klāstu ir iespējams paplašināt, instalējot papildu lietojumprogrammas. Android Market nodrošina vienkāršāku un ātrāku veidu, kā iegādāties spēles un mobilās lietojumprogrammas.

- Tas, vai šī iespēja ir pieejama, atkarīgs no reģiona vai pakalpojumu sniedzēja.
- Ierīce saglabās lietotāja failus no lejupielādētajām lietotnēm iekšējā atmiņā.

Lietotnes instalēšana

1. Gaidīšanas režīmā atveriet lietojumprogrammu sarakstu un izvēlieties **Market**.
2. Izvēlieties **Accept**, kad tiek parādīti noteikumi un nosacījumi.
3. Izvēlieties vienuma kategoriju → vienumu.

4 Izvēlieties **Install** (vienumiem, kas ir bezmaksas) vai **Buy**.

Ja izvēlēsieties **Install**, vienuma lejupielāde sāksies nekavējoties.

Ja izvēlēsieties **Buy**, jums jāievada savas kredītkartes informācija. Izpildiet ekrānā redzamos norādījumus.

› Lietotnes atinstalēšana

1 Android Market sākumekrānā nospiediet [▤] → **Downloads**.

2 Izvēlieties vienumu, ko vēlaties dzēst.

3 Izvēlieties **Uninstall** → **Yes**.

Failu ielāde no tīmekļa

Ielādējot failus vai tīmekļa lietojumprogrammas no tīmekļa, ierīce tos saglabā atmiņas kartē.

Failos, kurus ielādējat no tīmekļa, var būt vīrusi, kas var sabojāt ierīci. Lai mazinātu risku, ielādējiet failus tikai no uzticamiem avotiem.

Lai aizsargātu autortiesības, dažos multivides failos ir iekļauta digitālā satura tiesību pārvaldība. Šī aizsardzība var neļaut dažus failus ielādēt, kopēt, pārveidot vai pārsūtīt.

Lai lejupielādētu failus no tīmekļa, rīkojieties, kā norādīts tālāk.

1 Gaidīšanas režīmā atveriet lietojumprogrammu sarakstu un izvēlieties **Internets**.

2 Meklējiet failu vai lietotni un lejupielādējiet to.

Lai instalētu lietojumprogrammas, kas lejupielādētas ne no Android Market interneta vietnes, jāizvēlas **Iestatījumi** → **Programmas** → **Nezināmi avoti**.

Datu sinhronizēšana

Varat sinhronizēt datus ar dažādiem tīmekļa serveriem un sagatavot dublējumkopijas vai atjaunot datus.

Kad sinhronizēšana pabeigta, ierīce saglabā savienojumu ar tīmekli. Ja tīmeklī kaut kas tiek mainīts, atjauninātā informācija parādīsies jūsu ierīcē un automātiski tiks sākta sinhronizēšana – un arī pretēji.

Tas, vai šī iespēja ir pieejama, atkarīgs no reģiona vai pakalpojumu sniedzēja.

Servera konta iestatīšana

1. Gaidīšanas režīmā atveriet lietojumprogrammu sarakstu un izvēlieties **Iestatījumi** → **Konti un sinhronizācija**.
2. Izvēlieties **Konta pievienošana** → konta tipu.
3. Lai pabeigtu konta iestatīšanu, izpildiet ekrānā redzamos norādījumus.

   Tiešsaistes sabiedriskajiem pakalpojumiem, piemēram, Facebook vai MySpace, ievadiet savu lietotāja vārdu un paroli un izvēlieties **Pieteikt.**

Automātiskās sinhronizēšanas aktivizēšana

1. Gaidīšanas režīmā atveriet lietojumprogrammu sarakstu un izvēlieties **Iestatījumi** → **Konti un sinhronizācija**.
2. Izvēlieties **Automātiska sinhronizācija**.
3. Izvēlieties kontu.
4. Izvēlieties lietojumprogrammas, ko vēlaties sinhronizēt.

Lai izslēgtu lietojumprogrammas no automātiskās sinhronizēšanas, izņemiet atzīmes no lodziņiem blakus vēlamajām lietotnēm.

Datu manuāla sinhronizēšana

1. Gaidīšanas režīmā atveriet lietojumprogrammu sarakstu un izvēlieties **Iestatījumi** → **Konti un sinhronizācija**.
2. Izvēlieties kontu.
3. Nospiediet [▭] → **Sinhronizēt tagad**. Ierīce sāks sinhronizēt jūsu noteiktos datus.

Informācijas meklēšana ar Google meklētāju

Ar Google meklētāja pakalpojuma palīdzību jūs varat uzmeklēt informāciju interneta vietnēs un lietotnēs vai failos jūsu ierīcē.

1. Gaidīšanas režīmā turiet nospiestu [▭].

   Gaidīšanas ekrānā atveras Google meklētāja josla.
2. Ievadiet atslēgvārdu un izvēlieties 🔍.

Saziņa

Zvanīšana

Apgūstiet zvanīšanas funkcijas, piemēram, kā veikt zvanus un atbildēt uz tiem, izmantojot zvana laikā pieejamās iespējas vai ar zvaniem saistīto funkciju pielāgošanu un lietošanu.

› Zvanu veikšana un atbildēšana uz tiem

Zvanu veikšanai, atbildēšanai, beigšanai vai atteikšanai iespējams izmantot taustiņus vai skārienekrānu.

Zvana veikšana

1 Gaidīšanas režīmā atveriet lietojumprogrammu sarakstu, izvēlieties **Tālrunis** → **Tastatūra** un ievadiet reģiona kodu un tālruņa numuru.

2 Lai veiktu zvanu, izvēlieties .

Turot ierīci sejas tuvumā, skārienekrāns automātiski izslēdzas, lai nejauši nenotiktu nekāda ievade.

3 Lai beigtu zvanu, izvēlieties **Beigt**.

- Lai saglabātu biežāk zvanītos numurus, izmantojiet tālruņu katalogu. ► 59. lpp.
- Lai ātri piekļūtu zvanu arhīvam un atkārtotu pēdējos izsauktos numurus, izvēlieties **Tālrunis** → **Zv. arh.**
- Izmantojiet balss komandu funkciju, lai veiktu zvanus ar balsi. ► 86. lpp.

Atbildēšana uz zvanu

1 Ienākošā zvana laikā velciet pa labi, līdz ekrānā ir redzams **Pieņemt**.

Kad ierīce zvana, nospiediet skaļuma taustiņu, lai izslēgtu zvana signālu.

2 Lai beigtu zvanu, izvēlieties **Beigt**.

Zvana noraidīšana

Ienākošā zvana laikā velciet pa kreisi, līdz ekrānā ir redzams **Atteikt**. Zvanītājs dzirdēs, ka līnija ir aizņemta.

Lai, atsakot ienākošo zvanu, nosūtītu ziņu, izvēlieties **Atteikt ar ziņu**.

Vispirms iestatiet teksta paziņojumu, kas jānosūta zvanītājiem. Gaidīšanas režīmā atveriet lietojumprogrammu sarakstu un izvēlieties **Iestatījumi → Zvana iestatījumi → Visi zvani → Atteikt zvanu, izmantojot ziņu**. Tad izvēlieties **Izveidot** un izveidojiet teksta ziņu.

Starptautiska numura izsaukšana

1. Gaidīšanas režīmā atveriet lietojumprogrammu sarakstu un izvēlieties **Tālrunis → Tastatūra**, pieskarieties un turiet nospiestu **0**, lai ievietotu rakstzīmi **+**.
2. Ievadiet visu vajadzīgo numuru (valsts kodu, rajona kodu un tālruņa numuru), pēc tam izvēlieties , lai veiktu zvanu.

› Austiņu lietošana

Pievienojot ierīcei komplektā iekļautās austiņas, var atbildēt uz zvaniem brīvroku režīmā:

- Lai atbildētu uz zvanu, nospiediet austiņu pogu.
- Lai atteiktu zvanu, turiet nospiestu austiņu pogu.
- Lai aizturētu zvanu vai atsāktu aizturētu zvanu zvana laikā, turiet nospiestu austiņu pogu.
- Lai beigtu zvanu, nospiediet austiņu pogu.

Komplektācijā iekļautās austiņas ir paredzētas tikai jūsu ierīcei, tās var nebūt saderīgas ar citiem tālruņiem un MP3 atskaņotājiem.

› Iespēju izmantošana sarunas laikā

Sarunas laikā var izmantot vairākas iespējas:

- Lai pielāgotu balss skaļumu, nospiediet skaļuma taustiņu uz augšu vai leju.
- Lai aktivizētu skaļruņa funkciju, izvēlieties **Skaļr.**

Izmantojot skaļruņa funkciju trokšņainā vidē, būs grūti dzirdēt sarunas partneri. Labākai skaņas kvalitātei izmantojiet parasto tālruņa režīmu.

- Lai izslēgtu mikrofonu un sarunas partneris nevarētu jūs dzirdēt, izvēlieties **Bez skaņas**.
- Lai dzirdētu otru sarunas partneri un sarunātos ar to, izmantojot Bluetooth austiņas, izvēlieties **Austiņ.**
- Lai aizturētu zvanu, izvēlieties **Aizturēt**. Lai atsāktu aizturētu sarunu, izvēlieties **Atsākt**.
- Lai veiktu otru zvanu, izvēlieties **Piev. zv.** un zvaniet citam numuram.
- Lai atbildētu uz otru zvanu kad dzirdams zvana gaidīšanas tonis, velciet pa labi, līdz ekrānā ir redzmas **Pieņemt**. Ierīcē būs redzams jautājums, vai pirmo sarunu vēlaties pabeigt vai aizturēt. Lai izmantotu šo funkciju, jāabonē zvana gaidīšanas pakalpojums.
- Lai pārslēgtos no viena zvana uz otru un atpakaļ, izvēlieties **Pārslēgties**.
- Lai beigtu aizturēto zvanu, izvēlieties **Pārslēgties → Beigt zvanu**.
- Lai sarunātos ar vairākiem sarunas partneriem (konferences zvans), veiciet otru zvanu vai atbildiet uz to un pēc savienojuma izveidošanas ar otru sarunas partneri izvēlieties **Sapludināt**. Atkārtojiet šīs darbības, lai pievienotu vēl citus sarunas partnerus. Lai izmantotu šo funkciju, jāabonē konferences zvana pakalpojums.

Neatbildēto zvanu apskatīšana un atzvanīšana

Ierīces displejā ir redzami neatbildētie zvani. Lai sastādītu neatbildētā zvana numuru, atveriet īsceļu paneli un izvēlieties neatbildēto zvanu.

Papildfunkciju lietošana

Iespējams izmantot dažādas citas ar zvaniem saistītas funkcijas, piemēram, automātisko noraidīšanu, fiksēto numuru režīmu (FDN) vai zvanu pāradresāciju, vai liegumu.

Automātiskās noraidīšanas iestatīšana

Lai automātiski noraidītu noteiktu numuru zvanus, izmantojiet automātisko noraidīšanu. Automātiskās noraidīšanas funkciju aktivizēšana un atteikto sarakstu iestatīšana

1. Gaidīšanas režīmā atveriet lietojumprogrammu sarakstu un izvēlieties **Iestatījumi → Zvana iestatījumi → Visi zvani → Automātiska noraidīšana**.
2. Izvēlieties **Aktivizēt automātisko noraidīšanu**, lai aktivizētu automātisko noraidīšanu.
3. Izvēlieties **Automātiskais noraidīto saraksts**.

4 Nospiediet [▭] → **Izveidot**.

5 Ievadiet numuru, ko vēlaties noraidīt, un izvēlieties **Saglabāt**.

6 Lai pievienotu papildu numurus, atkārtojiet 4.–5. darbību.

Fiksēto numuru režīma (FDN) lietošana

Fiksēto numuru režīmā ierīce ierobežos izejošos zvanus, atļaujot tikai zvanus FDN sarakstā saglabātajiem numuriem. Fiksēto numuru saraksta aktivizēšana.

1 Gaidīšanas režīmā atveriet lietojumprogrammu sarakstu un izvēlieties **Iestatījumi** → **Zvana iestatījumi** → **Fiksēto zvanu numuri** → **Aktivizēt fiksēto zvanu numurus**.

2 Ievadiet SIM vai USIM kartes PIN2 kodu un izvēlieties **Labi**.

3 Izvēlieties **Fiksēto zvanu numuru saraksts** un pievienojiet kontaktus, ko izmantosit fiksēto numuru režīmā.

Zvanu pārsūtīšanas iestatīšana

Zvanu pāradresācija ir tīkla pakalpojums, ar kuru var pārsūtīt ienākošos zvanus uz citu jūsu norādītu numuru. Varat šo funkciju iestatīt atsevišķi dažādiem nosacījumiem, kad nav iespējams atbildēt uz zvaniem, piemēram, ja jūs jau sarunājaties vai esat ārpus pakalpojumu zonas.

1 Gaidīšanas režīmā atveriet lietojumprogrammu sarakstu un izvēlieties **Iestatījumi** → **Zvana iestatījumi** → **Balss zvans** → **Zvanu pārsūtīšana**.

2 Izvēlieties nosacījumu.

3 Ievadiet numuru, uz kuru zvani tiks pāradresēti, un izvēlieties **Aktivizēt**.

Jūsu iestatījums tiks nosūtīts tīklam.

Zvanu lieguma iestatīšana

Zvanu liegums ir tīkla funkcija, ar ko ierobežo noteikta veida zvanus vai neļauj citiem veikt zvanus no jūsu ierīces.

1 Gaidīšanas režīmā atveriet lietojumprogrammu sarakstu un izvēlieties **Iestatījumi** → **Zvana iestatījumi** → **Balss zvans** → **Zvanu liegumi**.

2 Izvēlieties zvanu veidu, ko vēlaties liegt.

3 Ievadiet zvanu lieguma paroli un izvēlieties **Labi**.

Jūsu iestatījumu nosūtīs tīklam.

Zvanu gaidīšanas iestatīšana

Zvanu gaidīšana ir tīkla funkcija, kas brīdina jūs par ienākošu zvanu sarunas laikā.

Gaidīšanas režīmā atveriet lietojumprogrammu sarakstu un izvēlieties **Iestatījumi** → **Zvana iestatījumi** → **Balss zvans** → **Zvanu gaidīšana**. Jūsu iestatījumu nosūtīs tīklam.

Zvanu arhīvu apskatīšana

Varat apskatīt savu zvanu arhīvus, kas sakārtoti pēc to veida.

1. Gaidīšanas režīmā atveriet lietojumprogrammu sarakstu un izvēlieties **Tālrunis** → **Zv. arh.**
2. Nospiediet [▤] → **Skatīt pēc** → iespēju, lai sakārtotu zvanu arhīvus.

No zvanu žurnāliem varat uzreiz zvanīt vai sūtīt ziņu kontaktam, ātri uzsitot tam kreisajā vai labajā pusē.

3. Izvēlieties ierakstu, lai apskatītu tā detaļas.

Detalizētajā skatā var izsaukt numuru, sūtīt numuram ziņu vai pievienot numuru tālruņu katalogam vai noraidāmo numuru sarakstam.

Ziņas

Uzziniet, kā izveidot un nosūtīt teksta ziņas (SMS), multiziņas (MMS) vai e-pasta ziņas un kā skatīt vai pārvaldīt saņemtās vai nosūtītās ziņas.

Par ziņu sūtīšanu un saņemšanu, atrodoties ārpus mājas tīkla pakalpojumu zonas, var tikt prasīta papildu maksa. Lai iegūtu plašāku informāciju, sazinieties ar pakalpojumu sniedzēju.

Īsziņas sūtīšana

1. Gaidīšanas režīmā atveriet lietojumprogrammu sarakstu un izvēlieties **Ziņas** → **Jauna ziņa**.
2. Izvēlieties **Kontakti**.

   Numuru varat ievadīt manuāli vai, izmantojot citu taustiņu, izvēlēties no nesen izmantotajiem adresātiem vai kontaktu grupām.
3. Atzīmējiet izvēles rūtiņas pie kontaktiem un izvēlieties **Pievienot**.

4 Izvēlieties teksta ievades lauku un ievadiet ziņas tekstu.

Lai pievienotu emocijikonas, nospiediet [▭] → **Ievietot smaidiņu**.

5 Lai nosūtītu ziņu, izvēlieties **Sūtīt**.

Multiziņas sūtīšana

1 Gaidīšanas režīmā atveriet lietojumprogrammu sarakstu un izvēlieties **Ziņas** → **Jauna ziņa**.

2 Izvēlieties **Kontakti**.

Numuru vai e-pasta adresi varat ievadīt manuāli vai, izmantojot citu taustiņu, izvēlēties no nesen izmantotajiem adresātiem vai kontaktu grupām.

3 Atzīmējiet izvēles rūtiņas pie kontaktiem un izvēlieties **Pievienot**.

Kad ievadīsit e-pasta adresi, ierīce pārveidos ziņojumu par multiziņu.

4 Izvēlieties teksta ievades lauku un ievadiet ziņas tekstu.

Lai pievienotu emocijikonas, nospiediet [▭] → **Ievietot smaidiņu**.

5 Nospiediet [▭] → **Pievienot** → iespēju un pievienojiet vienumu.

Varat izvēlēties failu no failu saraksta vai izveidot jaunu fotoattēlu, video vai skaņas klipu.

6 Nospiediet [▭] → **Pievienot tēmu** un pievienojiet ziņas tēmu.

7 Lai nosūtītu ziņu, izvēlieties **Sūtīt**.

Īsziņas vai multiziņas apskate

1 Gaidīšanas režīmā atveriet lietojumprogrammu sarakstu un izvēlieties **Ziņas**.

Ziņas grupē pēc ziņu pavedieniem katram kontaktam – līdzīgi kā ziņapmaiņā.

2 Izvēlieties kontaktu.

3 Izvēlieties īsziņu vai multiziņu no ziņapmaiņas pavediena.

Ziņu apskatē iespējams izmantot vairākas iespējas:

- Lai atskaņotu pielikumu, pieskarieties ziņas ekrānam un izvēlieties ▶.
- Lai atbildētu uz ziņu, izvēlieties teksta ievades lauku, ievadiet savas ziņas tekstu un izvēlieties **Sūtīt**, lai nosūtītu ziņu.

- Lai pārsūtītu ziņu citām personām, nospiediet [▭] → **Pārsūtīt**.
- Lai aizsargātu ziņu no dzēšanas, nospiediet [▭] → **Ziņas bloķēšana**.
- Lai saglabātu pielikumus, nospiediet [▭] → **Pievienotie vienumi**.
- Lai saglabātu ziņas kopiju SIM vai USIM kartē, vai ierīcē, nospiediet [▭] → **Kopēt uz SIM** vai **Kopēt tālrunī**.
- Lai dzēstu ziņu, nospiediet [▭] → **Dzēst ziņas**.
- Lai skatītu informāciju par ziņu, nospiediet [▭] → **Skatīt ziņas datus**.

› Balss pasta ziņu noklausīšanās

Ja ir iestatīta neatbildēto zvanu pāradresēšana uz balss pasta serveri, tad gadījumā, ja jūs neatbildat uz ienākošajiem zvaniem, zvanītāji var atstāt balss ziņojumus. Piekļūšana balss pastkastei un balss pasta ziņu klausīšanās,

1. Gaidīšanas režīmā atveriet lietojumprogrammu sarakstu un izvēlieties **Tālrunis** → **Tastatūra**, tad pieskarieties un turiet nospiestu **1**.
2. Izpildiet balss pasta servera norādījumus.

Pirms piekļūšanas serverim jāsaglabā balss pasta servera numurs. Šo numuru iespējams saņemt pie pakalpojumu sniedzēja.

Google Mail

Savā iesūtnē varat saņemt jaunas e-pasta ziņas no Google Mail™. Piekļūstot šai lietotnei, parādās iesūtnes ekrāns. Virsraksta joslā ir attēlots kopējais neizlasīto ziņu skaits, un nelasītās ziņas ir attēlotas treknrakstā. Ja kādai ziņai esat piešķiris uzlīmi, tad tā tiek attēlota krāsainā lodziņā uz ziņas.

- Google Mail izvēlne atkarībā no pakalpojumu sniedzēja var būt apzīmēta atšķirīgi.
- Tas, vai šī iespēja ir pieejama, atkarīgs no reģiona vai pakalpojumu sniedzēja.

› E-pasta ziņu sūtīšana

1. Gaidīšanas režīmā atveriet lietojumprogrammu sarakstu un izvēlieties **Google Mail**.
2. Nospiediet [▭] → **Compose**.
3. Ievadiet vārdu vai adresi adresāta laukā.

4 Ievadiet tēmu un ziņas tekstu.

5 Lai pievienotu attēla failu, nospiediet [▤] → **Attach** → failu.

6 Lai nosūtītu ziņu, izvēlieties **Send**.

E-pasta ziņu apskate

1 Gaidīšanas režīmā atveriet lietojumprogrammu sarakstu un izvēlieties **Google Mail**.

2 Izvēlieties e-pasta ziņu no ziņu pavedienu saraksta.

Ziņu apskatē iespējams izmantot vairākas iespējas.

- Lai atbildētu uz ziņu, izvēlieties **Reply**.
- Lai atbildētu uz ziņu, ieskaitot visus adresātus, izvēlieties **Reply to all**.
- Lai pārsūtītu ziņu citām personām, izvēlieties **Forward**.
- Lai skatītu pielikumu, izvēlieties **Preview**, kas atrodas blakus pielikuma vienumam. Lai saglabātu to savā ierīcē, izvēlieties **Download**.
- Lai pievienotu ziņu arhīvam, izvēlieties **Archive**.
- Lai dzēstu ziņu, izvēlieties **Delete**.
- Lai skatītu vecāku ziņu, izvēlieties **Older**.

E-pasta kārtošana pēc uzlīmēm

Varat organizēt savus e-pastus, apzīmējot ziņas ar uzlīmēm vai pievienojot zvaigznītes, lai atzīmētu svarīgas ziņas. Varat kārtot ziņas, izvēloties pēc uzlīmēm.

Uzlīmes pievienošana ziņai

1 Iesūtnes ekrānā pieskarieties ziņai un turiet.

2 Izvēlieties **Change labes**.

3 Izvēlieties pievienojamo uzlīmi un izvēlieties **Labi**.

Zvaigznītes pievienošana ziņai

1 Iesūtnes ekrānā pieskarieties ziņai un turiet.

2 Izvēlieties **Add star**. Tiek aktivizēta zvaigznītes ikona blakus ziņai.

Filtrēt ziņas

1 Iesūtnes ekrānā nospiediet [▤] → **View labels**.

2 Izvēlieties to ziņu uzlīmi, kuras vēlaties apskatīt.

E-pasts

Uzziniet, kā sūtīt un apskatīt e-pasta ziņas, izmantojot privāto vai uzņēmuma e-pasta kontu.

E-pasta konta iestatīšana

1. Gaidīšanas režīmā atveriet lietojumprogrammu sarakstu un izvēlieties **E-pasts**.
2. Ievadiet savu e-pasta adresi un paroli.
3. Izvēlieties **Nākamais** (Google Mail, Yahoo AOL, Windows Live kontam) vai **Manuāla iestat.** (citiem uzņēmuma e-pasta kontiem).
4. Izpildiet ekrānā redzamos norādījumus.

Kad esat pabeidzis e-pasta konta iestatīšanu, e-pasta ziņas tiek lejupielādētas jūsu ierīcē. Ja esat izveidojis vairāk nekā divus kontus, jūs varat pārslēgties starp e-pasta kontiem; nospiediet [▤] → **Konti** un izvēlieties vienu, no kura vēlaties saņemt ziņas.

E-pasta ziņu sūtīšana

1. Gaidīšanas režīmā atveriet lietojumprogrammu sarakstu un izvēlieties **E-pasts** → e-pasta kontu.
2. Nospiediet [▤] → **Rakstīt**.
3. Izvēlieties **Kontakti**.

   E-pasta adresi varat ievadīt manuāli vai, izmantojot citu taustiņu, izvēlēties no nesen izmantotajiem adresātiem vai kontaktu grupām.
4. Izvēlieties Cc vai Bcc lauku, lai pievienotu vēl citus adresātus.
5. Izvēlieties tēmas lauku, lai ievadītu tēmu.
6. Izvēlieties teksta ievades lauku, lai ievadītu e-pasta ziņas tekstu.
7. Izvēlieties **Pievienot** un pievienojiet failu.

   Iespējams izvēlēties failu no failu saraksta, uzņemt fotoattēlu, ierakstīt video vai skaņas klipu.
8. Lai nosūtītu ziņu, izvēlieties **Sūtīt**.

Ja esat bezsaistē vai atrodaties ārpus uztveršanas zonas, ziņa tiks aizturēta ziņu pavediena sarakstā, līdz atkal būsit tiešsaistē un savā pakalpojumu zonā.

E-pasta ziņas apskate

Atverot e-pasta kontu, jūs bezsaistē varat apskatīt iepriekš saņemtās e-pasta ziņas vai izveidot savienojumu ar e-pasta serveri, lai apskatītu jaunās ziņas. Pēc e-pasta ziņu ielādes tās var apskatīt bezsaistes režīmā.

1. Gaidīšanas režīmā atveriet lietojumprogrammu sarakstu un izvēlieties **E-pasts** → e-pasta kontu.
2. Nospiediet [▭] → **Atjaunot**, lai atjauninātu ziņu mapi.
3. Izvēlieties e-pasta ziņu no ziņu pavedienu saraksta.

Ziņu apskatē iespējams izmantot vairākas iespējas:

- Lai atbildētu uz ziņu, izvēlieties **Atbildēt**.
- Lai dzēstu ziņu, izvēlieties **Dzēst**.
- Lai atbildētu uz ziņu, ieskaitot visus adresātus, izvēlieties **Atbildēt visiem**.
- Lai apskatītu pielikumu, izvēlieties **Atvērt**. Lai saglabātu to savā ierīcē, izvēlieties **Saglabāt**.
- Lai pārsūtītu ziņu citām personām, nospiediet [▭] → **Pārsūtīt**.

Talk

Uzziniet, kā tērzēt ar draugiem un ģimenes locekļiem, izmantojot Google Talk™.

Tas, vai šī iespēja ir pieejama, atkarīgs no reģiona vai pakalpojumu sniedzēja.

Draugu pievienošana draugu sarakstam

1. Gaidīšanas režīmā atveriet lietojumprogrammu sarakstu un izvēlieties **Talk**.

   Draugu sarakstā reizē redzami visi jūsu Google Talk kontakti.
2. Nospiediet [▭] → **Add friend**.
3. Ievadiet sava drauga e-pasta adresi un izvēlieties **Send invitation**.

Kad jūsu draugs apstiprina uzaicinājumu, viņš tiek pievienots jūsu draugu sarakstam.

Tērzēšanas sākšana

1. Gaidīšanas režīmā atveriet lietojumprogrammu sarakstu un izvēlieties **Talk**.
2. No draugu saraksta izvēlieties draugu. Atveras tērzēšanas ekrāns.
3. Ievadiet ziņu un izvēlieties **Send**.
   Lai pievienotu emocijikonas, nospiediet [▭] → **Citi** → **Insert smilely**.
4. Lai pārslēgtos starp aktīvām tērzēšanām, nospiediet [▭] → **Switch chats**.
5. Lai beigtu tērzēšanu, nospiediet [▭] → **End chat**.

Izklaide

Kamera

Uzziniet, kā uzņemt un skatīt fotoattēlus un videoklipus. Fotoattēlus iespējams uzņemt līdz 2048 x 1536 pikseļu (3,2 megapikseļi) izšķirtspējā; video – 320 x 240 pikseļu izšķirtspējā.

Lai jūs varētu izmantot kameru, vispirms ir jāievieto atmiņas karte.

› Fotografēšana

1 Gaidīšanas režīmā atveriet lietojumprogrammu sarakstu un izvēlieties **Kamera**.

2 Lai iegūtu ainavas skatu, pagrieziet ierīci pretēji pulksteņrādītāju kustības virzienam.

- Kameras interfeiss parādās tikai ainavas orientācijā.
- Pieskarieties ekrānam, lai skatu meklētājā paslēptu vai parādītu ikonas.
- Kamera automātiski izslēdzas, ja kādu noteiktu laikposmu to nelietojat.
- Atmiņas ietilpība var atšķirties, tas atkarīgs no uzņemamā skata vai fotografēšanas apstākļiem.

3 Pavērsiet objektīvu pret vienumu un veiciet nepieciešamos pielāgojumus.

Cipars	Funkcija
1	Kameras statusa un iestatījumu pārbaudīšana. • : izšķirtspēja • : ekspozīcijas mērīšanas veids • 1038: fotogrāfiju skaits, ko iespējams uzņemt (atbilstīgi pieejamajam atmiņas apjomam) • : atmiņas atrašanās vieta
2	Mainīt fotografēšanas režīmu.
3	Mainīt sižeta režīmu.
4	Regulēt ekspozīcijas vērtību; izvēlieties **+**, lai to palielinātu, vai **–**, lai to samazinātu.
5	Mainīt kameras iestatījumus.
6	Pārslēgt uz videokameru.
7	Uzņemt fotoattēlu.
8	Skatīt pēdējo uzņemto fotoattēlu vai video.

4 Lai tuvinātu vai tālinātu, nospiediet skaļuma taustiņu.

5 Lai uzņemtu fotoattēlu, izvēlieties .
Fotoattēls automātiski saglabājas.

Pēc fotoattēlu uzņemšanas izvēlieties , lai apskatītu uzņemtos fotoattēlus.

- Ritiniet pa kreisi vai pa labi, lai skatītu vēl citus attēlus.
- Lai tuvinātu vai tālinātu, izvēlieties vai . Lai tuvinātu vai tālinātu, varat arī divreiz pieskarties ekrānam.
- Lai nosūtītu fotoattēlu citiem, izvēlieties **Koplietot**.
- Lai iestatītu fotoattēlu kā fona attēlu vai kontaktpersonai pievienotu zvanītāja ID attēlu, izvēlieties **Iestatīt kā**.
- Lai dzēstu fotoattēlu, izvēlieties **Dzēst**.

Fotoattēla uzņemšana, izmantojot dažādiem skatiem iepriekš iestatītas iespējas

Kamerai ir iepriekšnoteikti iestatījumi dažādiem skatiem. Iespējams vienkārši izvēlēties fotoattēla uzņemšanas apstākļiem un vienumiem atbilstīgāko režīmu.

Piemēram, uzņemot fotoattēlus naktī, izvēlieties nakts režīmu, kurā izmanto ilgstošāku ekspozīciju.

1. Gaidīšanas režīmā atveriet lietojumprogrammu sarakstu un izvēlieties **Kamera**.
2. Lai iegūtu ainavas skatu, pagrieziet ierīci pretēji pulksteņrādītāju kustības virzienam.
3. Izvēlieties SCN → skatu → .
4. Veiciet nepieciešamos pielāgojumus.
5. Lai uzņemtu fotoattēlu, izvēlieties .

Fotoattēlu uzņemšana smaidoša foto režīmā

Kamera spēj atpazīt cilvēku sejas un palīdzēt smaidošu seju fotografēšanā.

1. Gaidīšanas režīmā atveriet lietojumprogrammu sarakstu un izvēlieties **Kamera**.
2. Lai iegūtu ainavas skatu, pagrieziet ierīci pretēji pulksteņrādītāju kustības virzienam.
3. Izvēlieties → **Smaidošs uzņ.**
4. Veiciet nepieciešamos pielāgojumus.
5. Izvēlieties .
6. Pavērsiet fotokameras objektīvu pret fotografējamo vienumu. Ierīce atpazīst cilvēkus attēlā un uztver to smaidus. Kad vienums pasmaida, ierīce automātiski uzņem fotoattēlu.

Fotoattēlu sērijas uzņemšana

Uzņemt kustīgu vienumu fotoattēlu sēriju ir pavisam vienkārši. Tas ir noderīgi, fotografējot bērnus, kas rotaļājas, vai sporta sacensības.

1. Gaidīšanas režīmā atveriet lietojumprogrammu sarakstu un izvēlieties **Kamera**.
2. Lai iegūtu ainavas skatu, pagrieziet ierīci pretēji pulksteņrādītāju kustības virzienam.
3. Izvēlieties → **Nepārtraukts**.
4. Veiciet nepieciešamos pielāgojumus.
5. Pieskarieties un turiet . Kamera turpinās uzņemt fotoattēlus, līdz jūs atlaidīsit kameras aizslēgu.

Panorāmas fotoattēla uzņemšana

Izmantojot panorāmas fotografēšanas režīmu, iespējams uzņemt plašus panorāmas fotoattēlus. Šis režīms ir piemērots dabasskatu fotografēšanai.

1. Gaidīšanas režīmā atveriet lietojumprogrammu sarakstu un izvēlieties **Kamera**.
2. Lai iegūtu ainavas skatu, pagrieziet ierīci pretēji pulksteņrādītāju kustības virzienam.
3. Izvēlieties → **Panorāma**.
4. Veiciet nepieciešamos pielāgojumus.
5. Lai uzņemtu pirmo fotoattēlu, izvēlieties .
6. Lēnām pārvietojiet ierīci jebkurā virzienā un savietojiet zaļo rāmi ar skatu meklētāju.

   Kad zaļais rāmis un skatu meklētājs ir savietots, kamera automātiski uzņems nākamo fotoattēlu.
7. Vēlreiz veiciet 6. darbību, lai pabeigtu panorāmas fotoattēla uzņemšanu.

Kombinēta fotoattēla uzņemšana

Jūs varat uzņemt divus fotoattēlus ar to pašu fonu un tad apvienot katra fotoattēla labo un kreiso pusi vienā fotoattēlā. Šī funkcija ir noderīga, ja jūs vēlaties uzņemt fotoattēlu kopā ar draugu, bet nav neviena, kas jūs abus varētu nofotografēt.

1. Gaidīšanas režīmā atveriet lietojumprogrammu sarakstu un izvēlieties **Kamera**.
2. Lai iegūtu ainavas skatu, pagrieziet ierīci pretēji pulksteņrādītāju kustības virzienam.
3. Izvēlieties → **Pievienot mani**.
4. Veiciet nepieciešamos pielāgojumus.
5. Lai uzņemtu pirmo fotoattēlu, izvēlieties .
   Pirmā fotoattēla kreisā puse parādās kā caurspīdīgs paraugs nākamā fotoattēla pievienošanai.
6. Ar parauga palīdzību veiciet nepieciešamos pielāgojumus.
7. Izvēlieties , lai uzņemtu otro fotoattēlu.
   Ierīce automātiski apvienos pirmā fotoattēla kreiso pusi un otrā fotoattēla labo pusi vienā fotoattēlā.

Kustības fotoattēlu uzņemšana

Varat uzņemt kustīga vienuma fotoattēlus un tad tos apvienot vienā fotoattēlā, kur redzama kustība.

1. Gaidīšanas režīmā atveriet lietojumprogrammu sarakstu un izvēlieties **Kamera**.
2. Lai iegūtu ainavas skatu, pagrieziet ierīci pretēji pulksteņrādītāju kustības virzienam.
3. Izvēlieties → **Kustību fotogr.**
4. Veiciet nepieciešamos pielāgojumus.
5. Lai uzņemtu pirmo fotoattēlu, izvēlieties .
6. Pārvietojiet ierīci, sekojot kustīgajam vienumam.
   Ierīce automātiski uzņems nākamo fotoattēlu.
7. Turpiniet sekot vienumam, līdz ierīce ir uzņēmusi visus kustību fotogrāfijai nepieciešamos fotoattēlus.

Kameras iestatījumu pielāgošana

Pirms fotoattēla uzņemšanas izvēlieties → , lai piekļūtu attiecīgajām iespējām.

Iespējas	Funkcija
Makro	Aktivizējiet makro funkciju, lai uzņemtu tuvplānus.
Taimeris	Izvēlieties aizkaves ilgumu, pirms kamera uzņem fotoattēlu.
Izšķirtspēja	Mainiet izšķirtspējas iespēju.
Baltā balanss	Regulējiet krāsu balansu atbilstīgi apgaismojuma apstākļiem.
Efekti	Lietojiet īpašu efektu, piemēram, brūnos toņus vai melnbaltos toņus.
ISO	Pielāgojiet kameras attēlu sensora jutīgumu.
Mērīšana	Izvēlieties ekspozīcijas mērīšanas veidu.

Iespējas	Funkcija
Attēla kvalitāte	Iestatiet fotoattēlu kvalitātes līmeni.
Pielāgot	Pielāgojiet kontrastu, piesātinājumu un asumu.

Pirms fotoattēla uzņemšanas izvēlieties → , lai piekļūtu attiecīgajiem iestatījumiem.

Iestatījums	Funkcija
Instrukcija	Attēlojiet norādījumus priekšskatījuma ekrānā.
Pārskatīt	Iestatīt kameru parādīt uzņemto attēlu.

Iestatījums	Funkcija
GPS	Iestatiet kameru iekļaut attēlu uzņemšanas vietas informāciju. • Lai uzlabotu GPS signālus, centieties nefotografēt vietās, kur signāls varētu būt traucēts, piemēram, starp ēkām vai zemās vietās, vai sliktos laika apstākļos. Vai arī iespējams izvēlēties **Lietot bezvadu tīklus**. ► 91. lpp. • Lai gan, izmantojot bezvadu tīklu, GPS ikona mirgo, jūsu atrašanās vieta jau ir noteikta.
Aizslēga skaņa	Iestatiet, lai kameras aizslēgs, uzņemot fotoattēlu, raida skaņas signālu.
Nodzēst	Atiestatiet izvēlnes un uzņemšanas iespējas.

› Video ierakstīšana

1 Gaidīšanas režīmā atveriet lietojumprogrammu sarakstu un izvēlieties **Kamera**.

2 Lai iegūtu ainavas skatu, pagrieziet ierīci pretēji pulksteņrādītāju kustības virzienam.

3 Lai pārslēgtu uz videokameru, izvēlieties .

4 Pavērsiet objektīvu pret vienumu un veiciet nepieciešamos pielāgojumus.

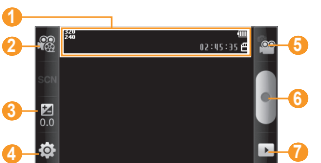

Cipars	Funkcija
1	Pārbaudīt videokameras statusu un iestatījumus. • : izšķirtspēja • 02:45:35: videomateriāla garums, ko iespējams uzņemt (atbilstīgi pieejamajam atmiņas apjomam) • : atmiņas atrašanās vieta
2	Mainīt ieraksta režīmu (lai pievienotu multiziņai vai saglabātu parasti).
3	Regulēt ekspozīcijas vērtību; izvēlieties **+**, lai to palielinātu, vai **–**, lai to samazinātu.
4	Mainīt videokameras iestatījumus.
5	Pārslēgt uz kameru.
6	Ierakstīt video.
7	Skatīt pēdējo uzņemto fotoattēlu vai video.

5 Lai tuvinātu vai tālinātu, nospiediet skaļuma taustiņu.

6 Lai sāktu ierakstīšanu, izvēlieties .

7 Lai pārtrauktu ierakstu, izvēlieties .

Videoklips tiek automātiski saglabāts.

Iespējams, kamera nevarēs pienācīgi ierakstīt videoklipus atmiņas kartē, kurai ir neliels datu pārraides ātrums.

Pēc videoklipu uzņemšanas izvēlieties , lai skatītu uzņemtos videoklipus.

- Ritiniet pa kreisi vai pa labi, lai skatītu vēl citus videoklipus.
- Lai nosūtītu videoklipu citiem, izvēlieties **Koplietot**.
- Lai atskaņotu videoklipu, izvēlieties **Atskaņot**.
- Lai dzēstu videoklipu, izvēlieties **Dzēst**.

Videokameras iestatījumu pielāgošana

Pirms videoklipa uzņemšanas izvēlieties → , lai piekļūtu attiecīgajām iespējām.

Iespējas	Funkcija
Taimeris	Izvēlieties aizkaves ilgumu, pirms kamera sāk video ierakstīšanu.
Izšķirtspēja	Mainiet izšķirtspējas iespēju.

Iespējas	Funkcija
Baltā balanss	Regulējiet krāsu balansu atbilstīgi apgaismojuma apstākļiem.
Efekti	Lietojiet īpašu efektu, piemēram, brūnos toņus vai melnbaltos toņus.
Video kvalitāte	Iestatiet videoklipu kvalitātes līmeni.
Pielāgot	Pielāgojiet kontrastu, piesātinājumu un asumu.

Pirms video uzņemšanas izvēlieties ⚙ → 🔧, lai piekļūtu attiecīgajiem iestatījumiem.

Iestatījums	Funkcija
Instrukcija	Attēlojiet norādījumus priekšskatījuma ekrānā.
Audio ierakstīšana	Ieslēdziet vai izslēdziet skaņu.
Pārskatīt	Iestatīt kameru parādīt ierakstīto videoklipu.
Nodzēst	Atiestatiet izvēlnes un uzņemšanas iespējas.

Videoklipu atskaņotājs

Uzziniet, kā izmantot videoklipu atskaņotāju, lai atskaņotu dažādus videoklipu veidus. Videoklipu atskaņotājs atbalsta šādus faila formātus: 3gp, mp4, avi, wmv, asf, divx (kodeks: MPEG4, H.263, H.264, WMV, DivX, XviD).

- Atkarībā no tālruņa programmatūras daži failu formāti netiek atbalstīti.
- Ja faila izmērs pārsniedz pieejamo atmiņas vietu, failu atvēršanas laikā var rasties kļūme.

1. Gaidīšanas režīmā atveriet lietojumprogrammu sarakstu un izvēlieties **Videoklipu atskaņotājs**.
2. Izvēlieties atskaņojamo video.
3. Lai iegūtu ainavas skatu, pagrieziet ierīci pretēji pulksteņrādītāju kustības virzienam.

4 Lai regulētu atskaņošanu, izmantojiet taustiņus:

Cipars	Funkcija
1	Pielāgot skaļumu.
2	Pārvietot uz kādu vietu failā, pavelkot joslu vai pieskaroties tai.
3	Atsākt atskaņošanu vai pāriet atpakaļ; meklēt atpakaļ failā (pieskarieties un turiet).
4	Aktivizēt 5.1 kanālu telpiskās skaņas sistēmu, kad ir pievienotas austiņas.
5	Apturēt atskaņošanu; izvēlieties, lai atsāktu atskaņošanu.
6	Pāriet uz priekšu; meklēt failā uz priekšu (pieskarieties un turiet).
7	Mainīt video ekrāna proporcijas.

Galerija

Uzziniet, kā skatīt fotoattēlus un atskaņot videoklipus, kas saglabāti atmiņas kartē.

Atbalstītie failu formāti

Veids	Formāts
Attēls	Paplašinājums: bmp, gif, jpg, png
Video	• Paplašinājums: 3gp, mp4, avi, wmv, asf, divx • Kodeks: MPEG4, H.263, H.264, WMV, DivX, XviD.

- Atkarībā no tālruņa programmatūras daži failu formāti netiek atbalstīti.
- Ja faila izmērs pārsniedz pieejamo atmiņas vietu, failu atvēršanas laikā var rasties kļūme.

Fotoattēla apskate

1. Gaidīšanas režīmā atveriet lietojumprogrammu sarakstu un izvēlieties **Galerija**.
2. Izvēlieties mapi.
3. Lai mainītu skatīšanas režīmu, izvēlieties vai ekrāna augšā, labajā pusē.

   Lai skatītu noteiktā datumā uzņemtus fotoattēlus vai videoklipus, izvēlieties bultiņas uz ciļņa apakšpusē vai pārbīdiet cilni pa kreisi vai pa labi.
4. Izvēlieties fotoattēlu (bez ikonas), ko vēlaties skatīt.

Fotoattēla apskates laikā iespējams izmantot vairākas iespējas:

- Ritiniet pa kreisi vai pa labi, lai skatītu vēl citus attēlus.
- Lai tuvinātu vai tālinātu, izvēlieties vai . Varat arī pieskarties ekrānam ar diviem pirkstiem un bīdīt tos prom vienu no otra (sabīdiet pirkstus tuvāk, lai tālinātu).
- Lai sāktu fotoattēlu un videoklipu slīdrādi, izvēlieties **Slaidrāde**. Lai pārtrauktu slīdrādi, pieskarieties ekrānam.
- Lai lietotu citas fotoattēlu funkcijas, piemēram, koplietošanas, dzēšanas un rediģēšanas iespējas, izvēlieties **Izvēlne**.

Videoklipa atskaņošana

1. Gaidīšanas režīmā atveriet lietojumprogrammu sarakstu un izvēlieties **Galerija**.
2. Izvēlieties mapi → atskaņojamo videoklipu (ar ikonu).
3. Lai iegūtu ainavas skatu, pagrieziet ierīci pretēji pulksteņrādītāju kustības virzienam.
4. Atskaņošanu regulējiet ar virtuālajiem taustiņiem. ► 50. lpp.

› Attēlu vai videoklipu koplietošana

1. Gaidīšanas režīmā atveriet lietojumprogrammu sarakstu un izvēlieties **Galerija**.
2. Izvēlieties mapi un nospiediet [▭].
3. Izvēlieties attēlu vai video failus.
4. Izvēlieties **Koplietot** → koplietošanas iespēju.
5. Nosūtiet failu ar multiziņu vai e-pasta ziņu, vai Bluetooth vai augšupielādējiet failu tiešsaistes albumā vai sabiedriskajā vietnē.

Mūzikas atskaņotājs

Uzziniet, kā ar mūzikas atskaņotāju jebkurā laikā klausīties savu iecienītāko mūziku. Mūzikas atskaņotājs atbalsta šādus faila formātus: mp3, 3gp, mp4, aac, ogg, wma

- Jūs varat atskaņot failus arī tālāk norādītajos formātos, ja tie tiek atvērti no **Mani faili**, multiziņām vai tīkla pārlūkā: amr, wav, mid, xmf, mxmf, rtttl, imy, rtx, ota
- Atkarībā no tālruņa programmatūras daži failu formāti netiek atbalstīti.
- Ja faila izmērs pārsniedz pieejamo atmiņas vietu, failu atvēršanas laikā var rasties kļūme.
- Samsung nav atbildīgs par jūsu ierīcē pēc noklusējuma nodrošināto mūzikas failu izmantošanu.

› Mūzikas failu pievienošana ierīcei

Vispirms pārsūtiet failus uz ierīci vai atmiņas karti:

- Lejupielādējiet no bezvadu tīmekļa. ► 29. lpp.
- Lejupielādējiet no datora, izmantojot papildu lietotni Samsung Kies. ► 79. lpp.
- Saņemiet, izmantojot Bluetooth. ► 75. lpp.
- Kopējiet atmiņas kartē. ► 80. lpp.
- Sinhronizējiet ar lietotni Windows Media Player 11. ► 79. lpp.

› Mūzikas atskaņošana

Darbības pēc mūzikas failu pārsūtīšanas uz ierīci vai atmiņas karti.

1. Gaidīšanas režīmā atveriet lietojumprogrammu sarakstu un izvēlieties **Mūzikas atskaņotājs**.
2. Ritiniet pa kreisi vai pa labi uz mūzikas kategoriju.
3. Izvēlieties mūzikas failu.
4. Lai regulētu atskaņošanu, izmantojiet taustiņus:

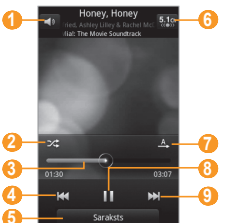

Cipars	Funkcija
1	Pielāgot skaļumu.
2[1]	Aktivizēt jauktas atskaņošanas secības režīmu.
3[1]	Pārvietot uz kādu vietu failā, pavelkot joslu vai pieskaroties tai.
4	Atsākt atskaņošanu vai pāriet atpakaļ; meklēt atpakaļ failā (pieskarieties un turiet).
5	Atvērt pašreizējo atskaņošanas sarakstu.
6	Aktivizēt 5.1 kanālu telpiskās skaņas sistēmu, kad ir pievienotas austiņas.
7[1]	Mainīt atkārtošanas režīmu (izslēgts, viena faila atkārtošana vai visu failu atkārtošana).
8	Apturēt atskaņošanu; izvēlieties ▶, lai atsāktu atskaņošanu.
9	Pāriet uz priekšu; meklēt failā uz priekšu (pieskarieties un turiet).

1. Šis ikonas parādās, kad pieskaraties atskaņotāja ekrānam.

SRS WOW HD™ būtiski uzlabo audio signāla atskaņošanas kvalitāti, nodrošinot dinamisku trīsdimensionālu baudījumu ar dziļām, bagātīgām zemo frekvenču skaņām un skaidru augsto frekvenču skanējumu.

Atskaņošanas saraksta izveide

1. Gaidīšanas režīmā atveriet lietojumprogrammu sarakstu un izvēlieties **Mūzikas atskaņotājs**.
2. Izvēlieties **Atskaņ. saraksti**.
3. Nospiediet [▭] → **Izveidot**.
4. Ievadiet jaunā atskaņošanas saraksta nosaukumu un izvēlieties **Saglabāt**.
5. Izvēlieties **Pievienot mūziku**.
6. Izvēlieties pievienojamos failus un pēc tam izvēlieties **Pievienot**.

Atskaņošanas laikā atskaņošanas sarakstam var pievienot failus, nospiežot [▭] → **Pievienot atskaņošanas sarakstam**.

Dziesmu pievienošana ātrajam sarakstam

Jūs varat pievienot dziesmas ātrajam sarakstam un saglabāt tās kā atskaņošanas sarakstu. Atskaņošanas laikā nospiediet [▭] → **Piev. ātr. sar.**, lai saglabātu pašreizējo dziesmu ātrajā sarakstā.

Lai pārietu pie ātrā saraksta, mūzikas atskaņotāja galvenajā ekrānā izvēlieties **Atskaņ. saraksti** → **Ātrais saraksts**. Lai saglabātu ātro sarakstu kā atskaņošanas sarakstu, nospiediet [▭] → **Sagl.kā ats.sar.**

Mūzikas atskaņotāja iestatījumu pielāgošana

1. Gaidīšanas režīmā atveriet lietojumprogrammu sarakstu un izvēlieties **Mūzikas atskaņotājs**.
2. Nospiediet [▭] → **Citi** → **Iestatījumi** vai nospiediet [▭] → **Iestatījumi**.

3 Lai pielāgotu mūzikas atskaņotāju, pielāgojiet iestatījumus.

Iespējas	Funkcija
Ekvalaizers	Izvēlas noklusēto ekvalaizera veidu.
Efekts	Izvēlas skaņas efektu.
Mūzikas izvēlne	Izvēlas mūzikas kategorijas, ko attēlot mūzikas bibliotēkas ekrānā.
Vizualizācija	Izvēlas kustīgu vizualizāciju, kas tiks attēlota atskaņošanas laikā.

FM radio

Uzziniet, kā klausīties mūziku un ziņas FM radio. Lai klausītos FM radio, tālrunim jāpievieno komplektācijā iekļautās austiņas, kas darbojas kā radio antena.

› FM radio klausīšanās

1 Ierīcei pievienojiet komplektācijā iekļautās austiņas.

2 Gaidīšanas režīmā atveriet lietojumprogrammu sarakstu un izvēlieties **FM radio**.

3 Lai ieslēgtu FM radio, izvēlieties ▶. FM radio automātiski meklē un saglabā pieejamās radiostacijas.

Pirmoreiz ieslēdzot FM radio, tas sāks automātisko meklēšanu.

4 FM radio vadībai izmantojiet attiecīgos taustiņus:

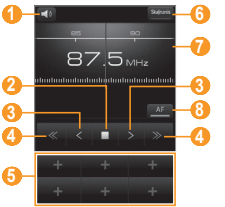

Cipars	Funkcija
1	Pielāgot skaļumu.
2	Izslēdz FM radio; izvēlieties ▶, lai ieslēgtu FM radio.

Cipars	Funkcija
3	Maina frekvenci par 0,1 MHz.
4	Meklē pieejamu radiostaciju.
5	Pievieno pašreizējo radiostaciju izlases sarakstam.
6	Maina skaņas izvadi (austiņas vai ierīces skaļrunis).
7	Maina frekvenci, skalas joslā ritinot pa kreisi vai pa labi.
8	Iestata, lai FM radio automātiski pielāgotu radiostaciju frekvences, ja pašreizējais radio signāls ir vājš.

Radiostacijas automātiska saglabāšana

1. Ierīcei pievienojiet komplektācijā iekļautās austiņas.
2. Gaidīšanas režīmā atveriet lietojumprogrammu sarakstu un izvēlieties **FM radio**.
3. Izvēlieties **Meklēt** → meklēšanas iespēju.
   FM radio automātiski meklē un saglabā pieejamās radiostacijas.
4. Staciju sarakstā izvēlieties vēlamo staciju un nospiediet [↩], lai atgrieztos FM radio ekrānā.

Radiostacijas pievienošana izlases sarakstam

1. Ierīcei pievienojiet komplektācijā iekļautās austiņas.
2. Gaidīšanas režīmā atveriet lietojumprogrammu sarakstu un izvēlieties **FM radio**.
3. Lai ieslēgtu FM radio, izvēlieties ▶.
4. Ritiniet līdz vajadzīgajai radio stacijai.
5. Izvēlieties **+**, lai pievienotu izlases sarakstam.

FM radio iestatījumu pielāgošana

1. Gaidīšanas režīmā atveriet lietojumprogrammu sarakstu un izvēlieties **FM radio**.
2. Nospiediet [☰] → **Iestatījumi**.

3 Lai pielāgotu FM radio, pielāgojiet attiecīgos iestatījumus.

Iespējas	Funkcija
APGABALS	Izvēlēties savu reģionu.
Atskaņošana fonā	Iestatīt, vai citu lietojumprogrammu izmantošanas laikā atskaņot FM radio fonā vai ne.
Rādīt stacijas ID	Iestatīt, vai FM radio ekrānā rādīt stacijas identifikāciju vai ne; stacijas identifikācija pieejama tikai tām radio stacijām, kas šo informāciju nodrošina.
Alternatīvā frekvence	Iestata, vai FM radio vāja signāla gadījumā mēģina pielāgot radio stacijas frekvenci vai ne.
FM radio autom. izslēgts	Iestata, lai FM radio pēc noteikta laika izslēdzas.

Personiskā informācija

Kontakti

Uzziniet, kā izveidot un pārvaldīt personisko vai darba kontaktu sarakstu, kas glabājas tālruņa atmiņā vai SIM, vai USIM kartē. Kontaktiem iespējams saglabāt vārdus, mobilo tālruņu numurus, mājas tālruņu numurus, e-pasta adreses, dzimšanas dienas u.c. informāciju.

Kontakta izveide

1. Gaidīšanas režīmā atveriet lietojumprogrammu sarakstu un izvēlieties **Kontakti**.
2. Izvēlieties **Izveidot kontaktu**.
3. Izvēlieties atmiņas atrašanās vietu.
4. Ievadiet kontaktinformāciju.
5. Izvēlieties **Saglabāt**, lai pievienotu kontaktu atmiņai.

Kontaktu iespējams izveidot arī zvanīšanas ekrānā.

1. Gaidīšanas režīmā atveriet lietojumprogrammu sarakstu un izvēlieties **Tālrunis** → **Tastatūra**.
2. Ievadiet tālruņa numuru.
3. Izvēlieties **Pievienot kontaktiem** → **Izveidot kontaktu**.
4. Izvēlieties atmiņas atrašanās vietu.
5. Ievadiet kontaktinformāciju.
6. Izvēlieties **Saglabāt**, lai pievienotu kontaktu atmiņai.

Kontaktu importēšana vai eksportēšana

1. Gaidīšanas režīmā atveriet lietojumprogrammu sarakstu un izvēlieties **Kontakti**.
2. Nospiediet [ ] → **Citi** → **Importēšana/eksportēšana**.
3. Izvēlieties importējamo vai eksportējamo iespēju.
4. Lai importētu kontaktus, izvēlieties importēšanas iespēju.

Kontakta atrašana

1. Gaidīšanas režīmā atveriet lietojumprogrammu sarakstu un izvēlieties **Kontakti**.
2. Kontaktu sarakstā ritiniet uz augšu vai uz leju.
3. Izvēlieties kontakta vārdu.

Kad kontakts ir atrasts, iespējams veikt vairākas darbības:

- zvanīt kontaktam, izvēloties numuru vai **Zvans**;
- nosūtīt ziņu, izvēloties **Sūtīt ziņu**;
- sūtīt e-pasta ziņu, izvēloties iespēju **Sūtīt e-pastu**;
- rediģēt kontakta informāciju, nospiežot [▭] → **Rediģēt**;
- koplietot kontakta informāciju ar citiem, nospiežot [▭] → **Sūtīt vizītkarti pa** → koplietošanas iespēju.

Ātrā zvana numura iestatīšana

1. Gaidīšanas režīmā atveriet lietojumprogrammu sarakstu un izvēlieties **Kontakti**.
2. Nospiediet [▭] → **Ātrie zvani**.
3. Izvēlieties vietas numuru → kontaktu.

Varat ātri sastādīt šo numuru, pieskaroties un turot nospiestu atrašanās vietas numuru zvanīšanas ekrānā.

Vizītkartes izveide

1. Gaidīšanas režīmā atveriet lietojumprogrammu sarakstu un izvēlieties **Kontakti**.
2. Nospiediet [▭] → **Mans profils**.
3. Ievadiet savus personiskos datus.
4. Izvēlieties **Saglabāt**.

Savu vizītkarti iespējams nosūtīt, pievienojot to ziņai vai e-pasta ziņai, vai pārsūtīt to ar Bluetooth bezvadu funkciju.

Kontaktu izgūšana no kopienas kontiem

Varat apskatīt sabiedrisko interneta vietņu kontu sarakstu un izvēlēties kontu, lai pievienotu kontaktu no interneta vietnes sava tālruņa kontaktiem.

1. Gaidīšanas režīmā atveriet lietojumprogrammu sarakstu un izvēlieties **Kontakti**.

2 Nospiediet [▭] → **Iegūt draugus**.

3 Izvēlieties **Konta pievienošana**.

4 Izpildiet ekrānā redzamos norādījumus.

Kontaktu grupas izveide

Izveidojot kontaktu grupas, iespējams pārvaldīt vairākus kontaktus un nosūtīt ziņu vai e-pastu visai grupai. Vispirms izveidojiet grupu.

1 Gaidīšanas režīmā atveriet lietojumprogrammu sarakstu un izvēlieties **Kontakti** → **Grupas**.

2 Nospiediet [▭] → **Izveidot**.

3 Ievadiet grupas nosaukumu un izvēlieties zvana signālu grupai.

4 Izvēlieties **Saglabāt**.

Kontaktu kopēšana

1 Gaidīšanas režīmā atveriet lietojumprogrammu sarakstu un izvēlieties **Kontakti**.

2 Izvēlieties kontaktu.

3 Nospiediet [▭] un izvēlieties kopēšanas iespēju (no tālruņa uz SIM vai USIM karti vai otrādi).

Sakaru žurnāla apskate

Jūs varat apskatīt sakaru žurnālu zvaniem, ziņām, e-pastam vai SNS pavedieniem.

1 Gaidīšanas režīmā atveriet lietojumprogrammu sarakstu un izvēlieties **Kontakti** → **Vēsture**.

2 Izvēlieties vienumu, kuru vēlaties apskatīt.

Apskatiet aktivitātes sociālajā tīklā

Jūs varat apskatīt kontaktu jaunākās darbības sociālā tīkla pakalpojumos, piemēram, Facebook, MySpace un Twitter.

1 Gaidīšanas režīmā atveriet lietojumprogrammu sarakstu un izvēlieties **Kontakti** → **Darbības**.

2 Izvēlieties vienumu, kuru vēlaties apskatīt.

Kalendārs

Uzziniet, kā izveidot un pārvaldīt ikdienas, iknedēļas un ikmēneša notikumus un iestatīt signālus, kas atgādina par svarīgiem notikumiem.

Notikuma izveide

1. Gaidīšanas režīmā atveriet lietojumprogrammu sarakstu un izvēlieties **Kalendārs**.
2. Nospiediet [▭] → **Izveidot**.
3. Ievadiet nepieciešamos notikuma datus.
4. Izvēlieties **Saglabāt**.

Notikumu apskate

Kalendāra skata maiņa

1. Gaidīšanas režīmā atveriet lietojumprogrammu sarakstu un izvēlieties **Kalendārs**.
2. Izvēlieties skata režīmu kalendāra augšpusē.

Konkrēta datuma notikumu apskatīšana.

1. Gaidīšanas režīmā atveriet lietojumprogrammu sarakstu un izvēlieties **Kalendārs**.
2. Kalendārā izvēlieties datumu. Mēneša skatā dienas ar ieplānotiem notikumiem tiek apzīmētas ar nelielu trijstūri.

   Lai pārietu uz noteiktu dienu, ievadot datumu manuāli, nospiediet [▭] → **Atvērt**, ievadiet datumu, izvēloties **+** vai **-**, un izvēlieties **Iestatīt**.

   Lai izvēlētos šodienas datumu, nospiediet [▭] → **Šodien**.
3. Izvēlieties notikumu, lai apskatītu informāciju par to.

Varat pārsūtīt notikumu citiem, nospiežot [▭] → **Sūtīt, izmantojot** → iespēju.

Notikuma signāla apturēšana

Ja esat uzstādījis signālu kādam kalendāra notikumam, norādītajā laikā tiks attēlota notikuma signāla ikona.

1. Atveriet īsceļu paneli ekrāna augšpusē.
2. Izvēlieties atgādinājumu, lai apskatītu sīkāku informāciju par notikumu.

3 Lai pārslēgtu atgādinājumu uz snaudu vai noraidītu to, izvēlieties **Iestatīt visiem snaudas režīmu** vai **Noraidīt visus**.

Piezīme

Uzziniet, kā pierakstīt svarīgu informāciju, lai to saglabātu un skatītu vēlāk.

› Atgādinājuma izveide

1 Gaidīšanas režīmā atveriet lietojumprogrammu sarakstu un izvēlieties **Piezīme**.
2 Izvēlieties **Izveidot zīmīti** vai nospiediet [▤] → **Izveidot**.
3 Ievadiet piezīmes tekstu.
4 Nospiediet [↩], lai izvēlētos fona krāsu.
5 Izvēlieties **Saglabāt**.

› Atgādinājumu apskate

1 Gaidīšanas režīmā atveriet lietojumprogrammu sarakstu un izvēlieties **Piezīme**.
2 Izvēlieties atgādinājumu, lai apskatītu informāciju par to.
Lai apskatītu visu informāciju par piezīmēm piezīmju sarakstā, nospiediet [▤] → **Maksimizēt**.

Varat nosūtīt piezīmi citiem lietotājiem, pieskaroties un turot nospiestu piezīmi un izvēloties iespēju.

Balss ierakstītājs

Uzziniet, kā darbojas tālruņa balss ierakstītājs. Iespējams iestatīt balss piezīmes kā zvana vai atgādinājuma signālus.

› Balss piezīmes ierakstīšana

1 Gaidīšanas režīmā atveriet lietojumprogrammu sarakstu un izvēlieties **Balss ierakstītājs**.
2 Lai sāktu ierakstīšanu, izvēlieties ●.
3 Runājiet mikrofonā.
4 Kad esat pabeidzis, izvēlieties ■.
Piezīme tiek automātiski saglabāta.
5 Lai ierakstītu vēl citas balss piezīmes, izvēlieties ● ekrāna apakšējā daļā.

Balss piezīmes atskaņošana

1. Gaidīšanas režīmā atveriet lietojumprogrammu sarakstu un izvēlieties **Balss ierakstītājs**.
2. Izvēlieties .
3. Atskaņošanas sarakstā izvēlieties atskaņojamo balss piezīmi.
4. Lai regulētu atskaņošanu, izmantojiet tālāk norādītos taustiņus.

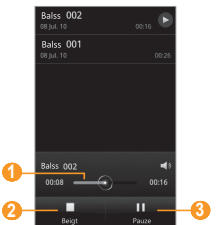

Cipars	Funkcija
1	Pārvieto uz kādu vietu failā, pavelkot joslu.
2	Pārtraukt atskaņošanu.
3	Apturēt atskaņošanu; izvēlieties ▶, lai atsāktu atskaņošanu.

Jūs varat nosūtīt balss piezīmi citiem, nospiežot [ ] → **Koplietot** → koplietošanas iespēju.

Tīmeklis

Tīmekļa pakalpojumiem ir nepieciešams datu savienojums. Sazinieties ar savu operatoru, lai izvēlētos labāko datu plānu.

Internets

Uzziniet, kā piekļūt biežāk lietotajām tīmekļa lapām un izveidot tajās grāmatzīmes.

- Par piekļuvi tīklam un datu lejupielādi no jums var pieprasīt papildu maksu. Lai iegūtu plašāku informāciju, sazinieties ar pakalpojumu sniedzēju.
- Pieejamās ikonas var atšķirties, tas atkarīgs no reģiona vai pakalpojumu sniedzēja.

Tīmekļa lapu pārlūkošana

1 Gaidīšanas režīmā atveriet lietojumprogrammu sarakstu un izvēlieties **Internets**, lai palaistu konkrētu mājas lapu.

Lai piekļūtu noteiktai tīmekļa lapai, izvēlieties URL ievades lauku, ievadiet tīmekļa lapas adresi (URL) un izvēlieties **Iet**.

2 Lai pārvietotos tīmekļa lapās, izmantojiet taustiņus.

Iepriekš redzamais ekrāns var atšķirties atkarībā no jūsu reģiona vai pakalpojumu sniedzēja.

Cipars	Funkcija
1	Ievadīt vēlamās tīmekļa lapas tīmekļa adresi.
2	Atvērt sarakstu ar saglabātajām grāmatzīmēm, bieži apmeklētajām lapām un neseno tīmekļa vēsturi.

Pārlūkojot tīmekļa lapas, iespējams izmantot vairākas iespējas:

- Lai tuvinātu vai tālinātu, divreiz pieskarieties ekrānam. Varat izmantot arī tālummaiņas veikšanu ar diviem pirkstiem; novietojiet divus pirkstus uz ekrāna un lēni satuviniet vai attāliniet tos.
- Lai atvērtu jaunu logu, nospiediet [▭] → **Jauns logs**.
- Lai pievienotu RSS plūsmu, nospiediet [▭] → **Pievienot RSS plūsmas**. Jūs varat pievienot RSS plūsmas ar Google Reader palīdzību.
- Lai skatītu pašreiz aktīvos logus, nospiediet [▭] → **Logi**. Varat atvērt vairākas lapas un pārslēgties starp tām uz priekšu un atpakaļ.
- Lai vēlreiz ielādētu pašreizējo tīmekļa lapu, nospiediet [▭] → **Atjaunot**.
- Lai pārietu uz nākamo vēstures lapu, nospiediet [▭] → **Uz priekšu**.
- Lai pievienotu grāmatzīmi pašreizējai tīmekļa lapai, nospiediet [▭] → **Citi** → **Pievienot grāmatzīmi**.
- Lai meklētu tekstu tīmekļa lapā, nospiediet [▭] → **Citi** → **Meklēt lapā**.
- Lai izvēlētos tekstu tīmekļa lapā, nospiediet [▭] → **Citi** → **Izvēlēties tekstu**. Iezīmējiet vēlamo tekstu ar pirkstu. Iezīmētais teksts tiek pārkopēts starpliktuvē, un jūs to varat ielīmēt to jebkurā vietā.
- Lai skatītu sīkāku informāciju par tīmekļa lapu, nospiediet [▭] → **Citi** → **Lapas inf.**
- Lai nosūtītu tīmekļa lapas adresi (URL) citiem, nospiediet [▭] → **Citi** → **Koplietot lapu**.
- Lai skatītu lejupielāžu vēsturi, nospiediet [▭] → **Citi** → **Lejupielādes**.
- Lai pielāgotu pārlūka iestatījumus, nospiediet [▭] → **Citi** → **Iestatījumi**.

Informācijas meklēšana ar balsi

Tas, vai šī iespēja ir pieejama, atkarīgs no reģiona vai pakalpojumu sniedzēja.

1. Gaidīšanas režīmā atveriet lietojumprogrammu sarakstu un izvēlieties **Internets**.
2. Izvēlieties adreses lauku.

3 Izvēlieties un ierunājiet atslēgvārdu ierīces mikrofonā. Ierīce meklēs informāciju un tīmekļa lapas, kas saistītas ar atslēgvārdu.

› Grāmatzīmju veidošana izlases tīmekļa lapām

Ja zināt tīmekļa lapas adresi, grāmatzīmi iespējams pievienot manuāli. Grāmatzīmes pievienošana.

1 Gaidīšanas režīmā atveriet lietojumprogrammu sarakstu un izvēlieties **Internets**.

2 Izvēlieties → **Grāmatzīmes**.

3 Izvēlieties **Pievienot**. Lai pievienotu grāmatzīmi tīmekļa lapai, kuru apskatījāt, nospiediet [ ] → **Pievienot grāmatzīmi pēdējai skatītai lapai**.

4 Ievadiet lapas nosaukumu un tīmekļa adresi (URL).

5 Izvēlieties **Labi**.

Grāmatzīmju sarakstā pieskarieties un turiet nospiestu grāmatzīmi un izmantojiet tālāk minētās iespējas.

- Lai atvērtu tīmekļa lapu, izvēlieties **Atvērt**.
- Lai atvērtu tīmekļa lapu jaunā logā, izvēlieties **Atvērt jaunā logā**.
- Lai rediģētu informāciju par grāmatzīmi, izvēlieties **Rediģēt grāmatzīmi**.
- Lai pievienotu īsceļu uz grāmatzīmi gaidīšanas ekrānam, izvēlieties **Piev. īsceļu sākumam**.
- Lai nosūtītu tīmekļa lapas adresi (URL) citiem, izvēlieties **Koplietot saiti**.
- Lai nokopētu tīmekļa lapas adresi (URL), izvēlieties **Kopl. saites URL**.
- Lai dzēstu grāmatzīmi, izvēlieties **Dzēst grāmatzīmi**.
- Iai lietotu tīmekļa lapu kā jūsu pārlūka sākuma lapu, izvēlieties **Iestatīt kā sākumlapu**.

Vairāku lapu atvēršana

Varat atvērt vairākas lapas un pārvietoties starp tām uz priekšu un atpakaļ.

1. Pārlūkojot tīmekļa lapu, nospiediet [▤] → **Jauns logs**.
2. Atveriet citu tīmekļa lapu jaunajā logā.
3. Nospiediet [▤] → **Logi** → **Jauns logs**, lai atvērtu vēl citas tīmekļa lapas.
4. Lai apskatītu pašreiz aktīvos logus, nospiediet [▤] → **Logi** un izvēlieties tīmekļa lapu, ko vēlaties apskatīt.

RSS plūsmas adreses pievienošana

1. Gaidīšanas režīmā atveriet lietojumprogrammu sarakstu un izvēlieties **Internets**.
2. Pāriet uz tīmekļa lapu, kurai ir RSS plūsma.
3. Nospiediet [▤] → **Pievienot RSS plūsmas**.
4. Izvēlieties RSS plūsmu, lai atvērtu Google Reader un skatītu lapu.

Piekļūstiet bieži skatītām lapām vai nesenajai vēsturei

1. Gaidīšanas režīmā atveriet lietojumprogrammu sarakstu un izvēlieties **Internets**.
2. Izvēlieties ▦ → **Apmeklētākās** vai **Vēsture**.
3. Izvēlieties tīmekļa lapu, kurai vēlaties piekļūt.

Jūs varat pievienot tīmekļa lapu grāmatzīmju sarakstam, izvēloties zvaigznītes piktogrammu labajā pusē.

Layar

Layar ļauj pārlūkot atrašanās vietas caur savas ierīces kameru, meklējot reāllaika vietējo informāciju vai kartes, un koplietot šo informāciju ar citiem.

Gaidīšanas režīmā atveriet lietojumprogrammu sarakstu un izvēlieties **Layar**.

Tas, vai šī iespēja ir pieejama, atkarīgs no reģiona vai pakalpojumu sniedzēja.

Maps

Uzziniet, kā lietot Google Maps™, lai sameklētu savu atrašanās vietu, meklētu tiešsaistes kartes ielām, pilsētām vai valstīm un iegūtu braukšanas norādījumus.

- Tas, vai šī iespēja ir pieejama, atkarīgs no reģiona vai pakalpojumu sniedzēja.
- Lai lietotu Google Maps, izvēlieties **Iestatījumi** → **Atrašanās vieta un drošība** → **Lietot bezvadu tīklus** un **Lietot GPS satelītus**.

Kartes skata maiņa

1. Gaidīšanas režīmā atveriet lietojumprogrammu sarakstu un izvēlieties **Maps**.
2. Izvēlieties **OK**, lai aizvērtu ievada logu (ja nepieciešams).
3. Nospiediet [▭] → **Layers** → skata režīmu.

Meklēšana kartē

1. Gaidīšanas režīmā atveriet lietojumprogrammu sarakstu un izvēlieties **Maps**.
2. Ritiniet kartē.
3. Lai tuvinātu vai tālinātu, pieskarieties ekrānam un izvēlieties vai .
   Varat izmantot arī tālummaiņas veikšanu ar diviem pirkstiem.

Savas atrašanās vietas meklēšana

1. Gaidīšanas režīmā atveriet lietojumprogrammu sarakstu un izvēlieties **Maps**.
2. Nospiediet [▭] → **My Location**.

Noteiktas atrašanās vietas meklēšana

1. Gaidīšanas režīmā atveriet lietojumprogrammu sarakstu un izvēlieties **Maps**.
2. Nospiediet [▭] → **Search**.
3. Izmantojiet kādu no tālāk minētajām metodēm.
   - Ievadiet adresi.
   - Ievadiet uzņēmuma veidu.
   - Izvēlieties kādu jau apmeklētu adresi vai kategoriju no saraksta.
4. Izvēlieties .

Braukšanas norāžu iegūšana līdz noteiktam mērķim

1. Gaidīšanas režīmā atveriet lietojumprogrammu sarakstu un izvēlieties **Maps**.
2. Nospiediet [▭] → **Directions**.
3. Ievadiet sākuma atrašanās vietas un beigu atrašanās vietas adresi.

   Lai ievadītu adresi no kontaktu saraksta vai norādītu vietu kartē, izvēlieties → **Contacts** vai **Point on map**.
4. Izvēlieties ceļošanas metodi (automašīna, autobuss, iešana kājām) un izvēlieties **Go**.
5. Izvēlieties ceļojuma maršrutu, lai apskatītu sīkāku informāciju par ceļojumu (ja nepieciešams).
6. Nospiediet **Show on map**.
7. Kad esat beidzis, nospiediet [▭] → **Citi** → **Clear Map**.

Koplietojiet savu atrašanās vietu ar Google Latitude

Uzziniet, kā koplietot savu atrašanās vietu ar draugiem un apskatīt draugu atrašanās vietas ar Goog le Latitude™ palīdzību.

1. Gaidīšanas režīmā atveriet lietojumprogrammu sarakstu un izvēlieties **Maps**.
2. Nospiediet [▭] → **Join Latitude**.
3. Nospiediet [▭] → **Add freinds** → iespēju.
4. Izvēlieties draugus, kurus vēlaties pievienot, vai ievadiet e-pasta adresi un izvēlieties **Add freinds** → **Yes**.

   Kad jūsu draugs apstiprina jūsu uzaicinājumu, jūs varat koplietot atrašanās vietas.

Jūs varat apskatīt atzīmes, kas norāda jūsu draugu atrašanās vietas, nospiežot [▭] → **See map**.

YouTube

YouTube ir bezmaksas tiešsaistes videoklipu straumēšanas pakalpojums. Uzziniet, kā skatīties un koplietot videoklipus ar YouTube.

Tas, vai šī iespēja ir pieejama, atkarīgs no reģiona vai pakalpojumu sniedzēja.

Videoklipu skatīšanās

1 Gaidīšanas režīmā atveriet lietojumprogrammu sarakstu un izvēlieties **YouTube**.

2 Piedāvāto videoklipu sarakstā izvēlieties videoklipu.

3 Lai iegūtu ainavas skatu, pagrieziet ierīci pretēji pulksteņrādītāju kustības virzienam.

4 Lai regulētu atskaņošanu, izmantojiet taustiņus:

Cipars	Funkcija
1	Meklē failā atpakaļ.
2	Pārvieto uz kādu vietu failā, pavelkot joslu.
3	Meklē failā uz priekšu.
4	Apturēt atskaņošanu; izvēlieties ▶, lai atsāktu atskaņošanu.

Koplietot videoklipus

1. Gaidīšanas režīmā atveriet lietojumprogrammu sarakstu un izvēlieties **YouTube**.
2. Pieskarieties un turiet videoklipu.
3. Izvēlieties **Share** → koplietošanas iespēju.

Videoklipu augšupielāde

1. Gaidīšanas režīmā atveriet lietojumprogrammu sarakstu un izvēlieties **YouTube**.
2. Nospiediet [▭] → **Upload**.
   Izvēlieties videoklipu no jūsu albuma un pārejiet pie 8. darbības.

   Ja vēlaties uzņemt un augšupielādēt jaunu videoklipu, izvēlieties , lai ieslēgtu kameru un pārslēgtu uz videokameru.
3. Lai iegūtu ainavas skatu, pagrieziet ierīci pretēji pulksteņrādītāju kustības virzienam.
4. Pavērsiet objektīvu pret filmējamo vienumu un veiciet nepieciešamos pielāgojumus.
5. Lai sāktu ierakstīšanu, izvēlieties .
6. Izvēlieties lai pārtrauktu ierakstu.
7. Izvēlieties **Saglabāt**, lai augšupielādētu ierakstīto videoklipu.
8. Ievadiet savu lietotājvārdu un paroli un izvēlieties **Sign in**.

Ikdienas apskats

Uzziniet, kā iegūt informāciju par laika apstākļiem, finansēm un jaunumiem, kā arī šīs dienas plānu.

1. Gaidīšanas režīmā atveriet lietojumprogrammu sarakstu un izvēlieties **Ikdienas apskats**.
2. Izvēlieties , lai atjauninātu informāciju.
3. Lai iegūtu informāciju, ritiniet pa kreisi vai pa labi.

Lai izvēlētos ekrānā attēloto informāciju, izvēlieties .

Market (tirgus)

Varat lejupielādēt spēles, zvana signālus vai citas lietojumprogrammas no Android Market.

Tas, vai šī iespēja ir pieejama, atkarīgs no reģiona vai pakalpojumu sniedzēja.

1 Gaidīšanas režīmā atveriet lietojumprogrammu sarakstu un izvēlieties **Market**.

2 Sameklējiet failu un lejupielādējiet to ierīcē. ► 29. lpp.

Samsung Apps

Izmantojot Samsung Apps, iespējams vienkārši un ērti lejupielādēt ierīcē noderīgas lietojumprogrammas un atjaunināt tās.

Pilnībā optimizētās Samsung Apps piedāvātās lietojumprogrammas padarīs jūsu ierīci viedāku. Baudiet priekšrocības, ko sniedz sākotnējo un vēlāk lejupielādēto lietojumprogrammu automātiska atjaunināšana. Atklājiet lietojumprogrammu noderīgās iespējas un padariet savu mobilo dzīvi vēl labāku!

- Lai palaistu Samsung Apps, gaidīšanas režīmā atveriet lietojumprogrammu sarakstu un izvēlieties **Samsung Apps**.
- Lai palaistu logrīkus, gaidīšanas ekrānā pieskarieties tukšajam laukam un turiet to nospiestu, un sarakstā izvēlieties **Samsung logrīki**.
- Lai palaistu lejupielādētas lietojumprogrammas, gaidīšanas režīmā atveriet lietojumprogrammu sarakstu un izvēlieties attiecīgo lietotni.

Tas, vai šī iespēja ir pieejama, atkarīgs no reģiona vai pakalpojumu sniedzēja.

- Lai izmantotu Samsung Apps, ierīcei jābūt savienotai ar internetu, izmantojot mobilo savienojumu vai Wi-Fi.
- Par piekļuvi internetam un lietojumprogrammu lejupielādi no jums var pieprasīt papildu maksu.
- Nodrošinātās lietojumprogrammas, logrīki un atjauninājumi var atšķirties atkarībā no jūsu reģiona vai pakalpojumu sniedzēja.

Savienojamība

Bluetooth

Bluetooth ir neliela darbības rādiusa bezvadu saziņas tehnoloģija, kas palīdz apmainīties ar informāciju apmēram 10 metru attālumā, neizveidojot fizisku savienojumu.

Lai pārraidītu informāciju ar Bluetooth, ierīces nav īpaši jāizvieto. Ja ierīces atrodas pietiekami tuvu cita citai, tām ir iespējams apmainīties ar informāciju arī tad, ja tās atrodas dažādās telpās.

- Samsung neuzņemas atbildību par to datu zaudējumu, radiopārtveri vai ļaunprātīgu izmantošanu, kas nosūtīti vai saņemti, izmantojot Bluetooth bezvadu funkciju.
- Vienmēr pārliecinieties, ka jūs koplietojat datus un saņemat tos no uzticamām un atbilstoši aizsargātām ierīcēm. Ja starp ierīcēm ir šķēršļi, darbības attālums var samazināties.
- Atsevišķas ierīces, it īpaši tās, ko nav pārbaudījis vai apstiprinājis Bluetooth SIG, var izrādīties nesaderīgas ar jūsu ierīci.

› Bezvadu Bluetooth funkcijas ieslēgšana

1. Gaidīšanas režīmā atveriet lietojumprogrammu sarakstu un izvēlieties **Iestatījumi** → **Bezvadu funkcija un tīkls** → **Bluetooth iestatījumi**.
2. Izvēlieties **Bluetooth**, lai ieslēgtu Bluetooth bezvadu funkciju.

Jūs varat arī atvērt īsceļu paneli un izvēlēties **Bluetooth**.

› Bluetooth ierīču meklēšana un savienošana pārī

1. Gaidīšanas režīmā atveriet lietojumprogrammu sarakstu un izvēlieties **Iestatījumi** → **Bezvadu funkcija un tīkls** → **Bluetooth iestatījumi** → **Meklēt ierīces**.
2. Izvēlieties ierīci.

3 Ievadiet Bluetooth bezvadu funkcijas PIN kodu vai otras ierīces Bluetooth PIN kodu, ja tai tāds ir, un izvēlieties **Labi**. Vai arī izvēlieties **Pieņemt**, lai saskaņotu savas ierīces un otras ierīces PIN kodu.

Kad otras ierīces īpašnieks ievada tādu pašu PIN kodu vai apstiprina savienojuma izveidi, savienošana pārī ir pabeigta. Ja savienošana pārī ir sekmīga, ierīce automātiski meklēs pieejamos pakalpojumus.

Dažām ierīcēm (it īpaši austiņām vai automašīnu brīvroku ierīcēm) var būt fiksēts Bluetooth PIN kods, piemēram, 0000. Pēc pieprasījuma ievadiet fiksēto PIN kodu.

Datu sūtīšana, izmantojot Bluetooth bezvadu funkciju

1 Atbilstīgajā lietotnē vai mapē **Mani faili** izvēlieties failu vai vienumu, piemēram, kontaktu, kalendāra notikumu, atgādinājumu vai multivides failu.

2 Nospiediet [▭] → **Koplietot**, **Sūtīt, izmantojot** vai **Sūtīt vizītkarti pa** → **Bluetooth**.

3 Atrodiet ierīci, kurā ir Bluetooth, un savienojiet to pārī.

Datu saņemšana, izmantojot Bluetooth bezvadu funkciju

1 Gaidīšanas režīmā atveriet lietojumprogrammu sarakstu un izvēlieties **Iestatījumi** → **Bezvadu funkcija un tīkls** → **Bluetooth iestatījumi** → **Redzams**.

Jūsu ierīce 120 sekundes būs redzama citām Bluetooth ierīcēm.

2 Pēc uzaicinājuma ievadiet Bluetooth bezvadu funkcijas PIN kodu un izvēlieties **Labi** (ja nepieciešams).

3 Izvēlieties **Pieņemt**, lai apstiprinātu, ka vēlaties saņemt datus no ierīces (ja nepieciešams).

Saņemtie dati atbilstīgi to veidam saglabājas attiecīgajā lietotnē vai mapē. Piemēram, mūzikas vai skaņas klips saglabājas skaņu mapē, bet kontakts – tālruņu katalogā.

Wi-Fi

Uzziniet, kā lietot ierīces bezvadu tīkla iespējas, lai aktivizētu jebkuru bezvadu lokālo tīklu (WLAN), kas atbilst IEEE 802.11 b/g/n standartam, un pievienotos tam.

Savienojumu ar internetu vai citām tīkla ierīcēm varat izveidot ikvienā vietā, kur ir pieejams piekļuves punkts vai bezvadu karstais punkts.

Jūsu ierīce izmanto neharmonizētu frekvenci un ir paredzēta lietošanai visās Eiropas valstīs. WLAN bez ierobežojumiem var izmantot telpās visā ES, bet Francijā to ir aizliegts izmantot ārpus telpām.

WLAN funkcijas aktivizēšana

Gaidīšanas režīmā atveriet lietojumprogrammu sarakstu un izvēlieties **Iestatījumi → Bezvadu funkcija un tīkls → Wi-Fi iestatījumi → Wi-Fi**. Iespējams arī atvērt īsceļu paneli un izvēlēties **Wi-Fi**.

Aktīvs WLAN, kas darbojas fonā, patērē akumulatora enerģiju. Lai taupītu akumulatora enerģiju, WLAN aktivizējiet tikai tad, kad vajadzīgs.

WLAN atrašana un savienojuma izveide

1. Gaidīšanas režīmā atveriet lietojumprogrammu sarakstu un izvēlieties **Iestatījumi → Bezvadu funkcija un tīkls → Wi-Fi iestatījumi**.

   Ierīce automātiski meklē pieejamos WLAN.
2. Izvēlieties tīklu sadaļā **Wi-Fi tīkli**.
3. Ievadiet tīkla paroli (ja nepieciešams).
4. Izvēlieties **Savienot**.

Manuāla WLAN pievienošana

1. Gaidīšanas režīmā atveriet lietojumprogrammu sarakstu un izvēlieties **Iestatījumi → Bezvadu funkcija un tīkls → Wi-Fi iestatījumi → Pievienot Wi-Fi tīklu**.
2. Ievadiet tīkla SSID un izvēlieties drošības veidu.
3. Iestatiet drošības iestatījumus pēc izvēlētā drošības veida.
4. Izvēlieties **Saglabāt**.

AllShare

Uzziniet, kā izmantot DLNA (mājas ciparu tīklu alianses) pakalpojumu, kas ar WLAN palīdzību dod iespēju koplietot multivides failus starp jūsu mājas ierīcēm, kam ir DLNA funkcija.

Vispirms jāaktivizē WLAN funkcija un jāpievieno WLAN profils. ► 76. lpp.

› DLNA iestatījumu pielāgošana multivides failu koplietošanai

Lai ļautu citām ierīcēm, kam ir DLNA funkcija, piekļūt multivides failiem savā ierīcē, jums jāaktivizē multivides koplietošana.

Atkarībā no ierīcēm, iespējams, atsevišķus failus nevarēs atskaņot uz ierīcēm ar DLNA funkciju.

1 Gaidīšanas režīmā atveriet lietojumprogrammu sarakstu un izvēlieties **AllShare**.

2 Izvēlieties **Iestatījumi**.

3 Pielāgojiet iestatījumus, lai pielāgotu DLNA funkciju.

Iespējas	Funkcija
Multivides servera nosaukums	Ievadiet savas ierīces nosaukumu kā multivides serveri.
Multivides koplietošana	Ieslēgt videoklipu koplietošanu, attēlu koplietošanu vai mūzikas koplietošanu ar citām ierīcēm, kam ir DLNA funkcija.
Tīkla piekļuves punkts	Izvēlieties savienojuma profilu izmantošanai DLNA savienojumiem.
Augšupielādēt no citām ierīcēm	Noteikt, vai atļaut/neatļaut augšupielādi no citām ierīcēm.

› Savu failu atskaņošana citā ierīcē ar DLNA funkciju

1 Gaidīšanas režīmā atveriet lietojumprogrammu sarakstu un izvēlieties **AllShare**.

2 Izvēlieties **Demonstrēt mana tālruņa failu citā atskaņotājā**.

3 Izvēlieties multivides kategoriju → failu.

4 Izvēlieties **Pievienot atskaņošanas**.

5 Izvēlieties atskaņotāju – to, kurš atskaņos multivides failu. Izvēlētajā atskaņotājā sākas atskaņošana.

6 Regulējiet atskaņošanu ar savas ierīces ikonām.

Atskaņošanai var būt nepieciešams buferis; tas atkarīgs no tīkla savienojuma un pievienotā servera.

Citu failu atskaņošana ierīcē

1 Gaidīšanas režīmā atveriet lietojumprogrammu sarakstu un izvēlieties **AllShare**.

2 Izvēlieties **Demonstrēt failu no servera manā tālrunī**. Jūsu ierīce automātiski meklē ierīces, kam ir DLNA funkcija.

3 Izvēlieties ierīci kā multivides serveri – to ierīci, kur ir multivides faili.

4 Izvēlieties multivides kategoriju un failu.

5 Regulējiet atskaņošanu ar savas ierīces ikonām.

Vienas ierīces failu atskaņošana citā ierīcē

1 Gaidīšanas režīmā atveriet lietojumprogrammu sarakstu un izvēlieties **AllShare**.

2 Izvēlieties **Atskaņot failu no servera citā atskaņotājā, izmantojot manu tālruni**. Jūsu ierīce automātiski meklē ierīces, kam ir DLNA funkcija.

3 Izvēlieties ierīci kā multivides serveri – to ierīci, kurā ir multivides faili.

4 Izvēlieties multivides kategoriju un failu.

5 Izvēlieties atskaņotāju – to, kurš atskaņos multivides failu. Izvēlētajā atskaņotājā sākas atskaņošana.

6 Regulējiet atskaņošanu ar savas ierīces ikonām.

Savienojumi ar datoru

Uzziniet, kā savienot savu ierīci ar datoru, izmantojot komplektācijā iekļauto papildu datu kabeli dažādos USB savienojuma režīmos. Savienojot ierīci ar datoru, iespējams sinhronizēt failus ar Windows Media Player, tieši pārsūtīt datus no savas ierīces un uz to, izmantot Samsung Kies lietotni un lietot savu ierīci kā bezvadu datora modemu.

Savienojums ar Samsung Kies

Pārliecinieties, ka datorā ir instalēta lietotne Samsung Kies. Šo lietotni iespējams lejupielādēt Samsung tīmekļa vietnē (www.samsungmobile.com).

1. Gaidīšanas režīmā atveriet lietojumprogrammu sarakstu un izvēlieties **Iestatījumi** → **Par tālruni** → **USB iestatījumi** → **Samsung Kies**.
2. Nospiediet sākuma taustiņu, lai atgrieztos gaidīšanas režīmā.
3. Izmantojot datora datu papildkabeli, savienojiet ierīces universālo kontaktligzdu ar datoru.
4. Palaidiet Samsung Kies un izmantojiet bezvadu savienojumus vai kopējiet datus un failus.

   Plašāku informāciju skatiet lietojumprogrammas Samsung Kies palīdzības sadaļā.

Sinhronizēšana ar lietotni Windows Media Player

Pārliecinieties, ka datorā ir instalēts Windows Media Player.

1. Gaidīšanas režīmā atveriet lietojumprogrammu sarakstu un izvēlieties **Iestatījumi** → **Par tālruni** → **USB iestatījumi** → **Multivides atskaņotājs**.
2. Nospiediet sākuma taustiņu, lai atgrieztos gaidīšanas režīmā.
3. Izmantojot datora datu papildkabeli, savienojiet ierīces universālo kontaktligzdu ar datoru, kur instalēta lietotne Windows Media Player.

   Kad savienojums ir izveidots, datorā parādīsies uznirstošais logs.
4. Lai sinhronizētu mūzikas failus, atveriet lietotni Windows Media Player.

5 Uznirstošajā logā rediģējiet vai ievadiet savas ierīces nosaukumu (ja nepieciešams).

6 Izvēlieties un ievelciet nepieciešamos mūzikas failus sinhronizēšanas sarakstā.

7 Sāciet sinhronizēšanu.

Pievienošana izmantošanai par lielapjoma atmiņas ierīci

Ierīci var pievienot datoram kā noņemamu disku un piekļūt failu direktorijam. Ja ierīcē ir ievietota atmiņas karte, iespējams piekļūt arī atmiņas kartes failu direktorijam, izmantojot ierīci kā atmiņas kartes lasītāju.

Atmiņas kartes datņu direktorijs tiks attēlots kā noņemamais disks atsevišķi no iekšējās atmiņas.

1 Ja vēlaties pārsūtīt failus no atmiņas kartes vai uz to, ievietojiet atmiņas karti ierīcē.

2 Gaidīšanas režīmā atveriet lietojumprogrammu sarakstu un izvēlieties **Iestatījumi** → **Par tālruni** → **USB iestatījumi** → **Lielapjoma atmiņa**.

3 Nospiediet sākuma taustiņu, lai atgrieztos gaidīšanas režīmā.

4 Izmantojot datora datu papildkabeli, savienojiet ierīces universālo kontaktligzdu ar datoru.

Kad savienojums ir izveidots, atveriet īsceļu paneli un izvēlieties **USB pievienots** → **Uzstādīt**.

5 Atveriet mapi, lai apskatītu failus.

6 Failus no datora kopējiet atmiņas kartē.

Lai atvienotu ierīci no datora, Windows uzdevumu joslā noklikšķiniet uz USB ierīces ikonas un noklikšķiniet uz lielapjoma atmiņas ierīces drošas atvienošanas iespējas ikonas. Tad atvienojiet datora datu kabeli no datora. Citādi iespējams zaudēt atmiņas kartē saglabātos datus vai sabojāt atmiņas karti.

› Ierīces izmantošana par bezvadu modemu

Ierīci iespējams izmantot kā modemu, lai dators varētu piekļūt internetam ar jūsu mobilā tīkla pakalpojuma palīdzību.

1. Gaidīšanas režīmā atveriet lietojumprogrammu sarakstu un izvēlieties **Iestatījumi** → **Par tālruni** → **USB iestatījumi** → **Datora internets**.
2. Izmantojot datora datu papildkabeli, savienojiet ierīces universālo kontaktligzdu ar datoru.
3. Kad parādās instalēšanas pārvaldnieks, veiciet ekrānā norādītās darbības, lai pabeigtu instalēt programmatūru.

   Kad instalēšana ir pabeigta, būs redzams logs interneta savienojuma aktivizēšanai.
4. Izveidojiet datorā modema savienojumu.

   Veidi, kā tiek izveidots modema savienojums, var atšķirties; tas atkarīgs no datora operētājsistēmas.
5. Izvēlieties izveidoto modema savienojumu un ievadiet ID un paroli, kādu norādījis jūsu pakalpojumu sniedzējs.

Rīki

Pulkstenis

Uzziniet, kā iestatīt un regulēt modinātājus un pasaules pulksteņus. Iespējams izmantot arī hronometru un atpakaļskaitīšanas taimeri.

Jauna modinātāja signāla iestatīšana

1. Gaidīšanas režīmā atveriet lietojumprogrammu sarakstu un izvēlieties **Pulkstenis** → **Signāls**.
2. Izvēlieties **Izveidot modinātāju** vai nospiediet [▤] → **Izveidot**.
3. Iestatiet modinātāja datus.

   Izvēlieties **Iestatīt kā ikdienas sapulci**, lai tūlīt pēc modinātāja apturēšanas aktivizētu Ikdienas apskats.
4. Kad tas ir pabeigts, izvēlieties **Saglabāt**.

   Ja iestatīsiet **Viedais modinātājs**, jūsu ierīce atskaņos dabisku skaņu un attēlos modinātāja ekrānu, līdz izslēgsies iestatītais modinātāja signāls.

Modinātāja signāla pārtraukšana

Zvana modinātājs...

- Lai pārtrauktu signālu, pieskarieties un turiet nospiestu pirkstu uz **Beigt**.
- Pieskarieties un turiet nospiestu **Snauda**, lai atkārtotu modinātāju pēc noteikta laika.

Modinātāja signāla dzēšana

1. Gaidīšanas režīmā atveriet lietojumprogrammu sarakstu un izvēlieties **Pulkstenis** → **Signāls**.
2. Nospiediet [▤] → **Dzēst**.
3. Izvēlieties dzēšamos modinātāju signālus.
4. Izvēlieties **Dzēst**.

Pasaules pulksteņa izveide

1. Gaidīšanas režīmā atveriet lietojumprogrammu sarakstu un izvēlieties **Pulkstenis** → **Pas. pulkst.**
2. Izvēlieties **Pievienot pilsētu** vai nospiediet [▭] → **Pievienot**.
3. Ievadiet pilsētas nosaukumu vai izvēlieties no pilsētu saraksta.

   Lai pasaules kartē izvēlētos pilsētu, izvēlieties .
4. Lai pievienotu vēl citus pasaules pulksteņus, atkārtojiet 2.–3. darbību.

Lai pasaules pulkstenim lietotu vasaras laiku, nospiediet [▭] → **Vasaras laika iestatījumi**. Kad jūs pieskaraties pulkstenim, pašreizējais pulksteņa laiks tiek pielāgots par 1 vai 2 stundām uz priekšu.

Hronometra lietošana

1. Gaidīšanas režīmā atveriet lietojumprogrammu sarakstu un izvēlieties **Pulkstenis** → **Hronometrs**.
2. Lai ieslēgtu hronometru, izvēlieties **Sākt**.
3. Lai ierakstītu apļu laikus, izvēlieties **Aplis**.
4. Noslēgumā izvēlieties **Beigt**.
5. Lai dzēstu ierakstītos laikus, izvēlieties **Nodzēst**.

Atpakaļskaitīšanas taimera izmantošana

1. Gaidīšanas režīmā atveriet lietojumprogrammu sarakstu un izvēlieties **Pulkstenis** → **Taimeris**.
2. Iestatiet atskaitāmo laika periodu.
3. Lai sāktu atpakaļskaitīšanu, izvēlieties **Sākt**.

   Kad atpakaļskaitīšanas taimeris darbojas fonā, iespējams izmantot citas funkcijas. Nospiediet sākuma taustiņu vai [↩] un piekļūstiet citai lietotnei.
4. Kad taimera laiks pagājis, pieskarieties un turiet **Beigt**, lai apturētu signālu.

Kalkulators

Uzziniet, kā šajā ierīcē veikt matemātiskus aprēķinus tāpat kā ar parastu rokas vai galda kalkulatoru.

Aprēķina veikšana

1 Gaidīšanas režīmā atveriet lietojumprogrammu sarakstu un izvēlieties **Kalkulators**.

2 Izmantojiet taustiņus, kas atbilst kalkulatora attēlojumam, lai veiktu matemātiskas pamatdarbības.

Lai izmantotu zinātnisko kalkulatoru, pagrieziet ierīci pretēji pulksteņrādītāju kustības virzienam ainavas skatā. Ja esat atslēdzis automātiskās orientācijas slēdzi, nospiediet [▤] → **Zinātniskais kalkulators**.

Aprēķinu vēstures apskats

1 Gaidīšanas režīmā atveriet lietojumprogrammu sarakstu un izvēlieties **Kalkulators**.

2 Veiciet aprēķinu.

3 Izvēlieties ▼, lai aizvērtu kalkulatora taustiņus. Tiek attēlota aprēķinu vēsture.

4 Lai dzēstu vēsturi, nospiediet [▤] → **Nodzēst vēsturi**.

Mani faili

Uzziniet, kā ātri un viegli piekļūt visiem attēliem, videoklipiem, mūzikai, skaņas klipiem un citu veidu failiem, kas saglabāti atmiņas kartē.

1 Gaidīšanas režīmā atveriet lietojumprogrammu sarakstu un izvēlieties **Mani faili**.

2 Izvēlieties mapi → failu.

Mapē nospiediet [▤], lai izmantotu iespējas.

- Lai nosūtītu videoklipu citiem ar multiziņu, e-pastu vai Bluetoothbezvadu funkciju, izvēlieties **Koplietot**.
- Lai izveidotu jaunu mapi, izvēlieties **Izveidot mapi**.
- Lai dzēstu failus vai mapes, izvēlieties **Dzēst**.
- Lai mainītu apskates režīmu, izvēlieties **Skat. pēc**.

- Lai kārtotu failus vai mapes, izvēlieties **Kārtot pēc**.
- Lai lietotu citas funkcijas, piemēram, pārvietošanu, kopēšanu vai pārdēvēšanu, izvēlieties **Citi**.

ThinkFree Office

Uzziniet, kā apskatīt un rediģēt dokumentu failus atmiņas kartē, kas ievietota jūsu ierīcē. Ja jums ir konti ThinkFree tīmekļa pakalpojumu izmantošanai, varat dokumentus pārvaldīt tiešsaistē. Šī lietotne atbalsta šādus failu formātus: doc, docx, rtf, txt, xls, xlsx, csv, ppt, pptx, pdf (sīkāku informāciju skat. http://product.thinkfree.com/mobile/android/market).

› Jauna dokumenta izveide

1. Gaidīšanas režīmā atveriet lietojumprogrammu sarakstu un izvēlieties **ThinkFree Office**.
2. Izvēlieties **Accept**, lai apstiprinātu, ka palaižat šo lietotni pirmo reizi.
3. Izvēlieties iespēju **Activate now** → **Close**, lai aktivizētu ThinkFree Office.
4. Izvēlieties **My Docs**.
5. Nospiediet [▭] → **New** → dokumenta veids.
6. Ievadiet dokumenta nosaukumu un izvēlieties **OK**.
7. Ievadiet dokumenta saturu, izmantojot rīkus ekrāna apakšdaļā.
8. Pēc rediģēšanas pabeigšanas izvēlieties saglabāšanas piktogrammu rīkjoslā vai nospiediet [▭] → **File** → **Save**.

› Dokumenta apskatīšana un rediģēšana ierīcē

1. Gaidīšanas režīmā atveriet lietojumprogrammu sarakstu un izvēlieties **ThinkFree Office**.
2. Izvēlieties **My Docs** → dokumentu.
3. Izvēlieties teksta kodējuma veidu (ja nepieciešams).
4. Pēc nepieciešamības apskatiet un rediģējiet dokumentu.
   - Lai pārvietotos pa dokumenta lapām vai virzītos pa dokumentu, ritiniet attiecīgajā virzienā.
   - Lai tuvinātu vai tālinātu dokumentu, nospiediet [▭] → **Zoom** vai nospiediet [▭] → **Citi** → **Zoom**.

- Lai mainītu skata režīmu, nospiediet [▭] → **Display mode**. Acrobat PDF failam nospiediet [▭] → **Reading View**, lai mainītu skata režīmu vieglākai lasīšanai, vai arī **Page view**, lai pārslēgtu atpakaļ parasto lappuses skatu.
- Lai atvērtu rīkjoslu dokumenta rediģēšanai (word, teksta vai excel failam), nospiediet [▭] → **Edit**.
- Lai pielāgotu dokumentu skatīšanas vai rediģēšanas iestatījumus, nospiediet [▭] → **Preferences** vai nospiediet [▭] → **Citi** → **Preferences**.

5 Pēc rediģēšanas saglabājiet dokumentu.

Dokumentu pārvaldīšana tiešsaistē

1 Gaidīšanas režīmā atveriet lietojumprogrammu sarakstu un izvēlieties **ThinkFree Office**.

2 Izvēlieties **Online**.

3 Ievadiet savu lietotājvārdu un paroli, lai piekļūtu savam kontam, tad izvēlieties **Sign in**.

4 Pēc nepieciešamības apskatiet un pārvaldiet dokumentus serverī.

Numura izsaukšana ar balsi

Uzziniet, kā ar balss palīdzību veikt zvanu vai atvērt lietotni.

- Tas, vai šī iespēja ir pieejama, atkarīgs no reģiona vai pakalpojumu sniedzēja.
- Jūsu ierīce spēj atpazīt komandas tikai Amerikas angļu valodā.
- Pieejamās valodas var atšķirties atkarībā no reģiona vai pakalpojumu sniedzēja.

Zvanīšana kontaktam, izsaucot numuru ar balsi

Varat izsaukt numurus tieši, pasakot kontakta vārdu vai numuru.

1 Gaidīšanas režīmā atveriet lietojumprogrammu sarakstu un izvēlieties **Num. izsaukšana**.

2 Sakiet „Call" vai „Dial" un tad nosauciet vārdu vai tālruņa numuru. Vai arī sakiet „Redial", lai atkārtotu pēdējo izsaukto numuru.

Ierīce izsauc izvēlēto numuru.

› Lietotnes atvēršana

1. Gaidīšanas režīmā atveriet lietojumprogrammu sarakstu un izvēlieties **Num. izsaukšana**.
2. Izrunājiet vārdu „Open" un nosauciet lietojumprogrammas nosaukumu.

   Ierīce atver atbilstošo lietotni.

Meklēšana ar balsi

Uzziniet, kā ar balss palīdzību meklēt informāciju tīmeklī.

Tas, vai šī iespēja ir pieejama, atkarīgs no reģiona vai pakalpojumu sniedzēja.

1. Gaidīšanas režīmā atveriet lietojumprogrammu sarakstu un izvēlieties **Meklēšana ar balsi**.
2. Ierunājiet atslēgvārdu mikrofonā.

   Ierīce meklēs informāciju un tīmekļa lapas, kas saistītas ar atslēgvārdu.

Write and Go

Uzziniet, kā ievadīt tekstu un nosūtīt to kā ziņu, augšupielādēt to sabiedriskajā tīmekļa vietnē vai saglabāt to kā piezīmi vai kalendāra notikumu.

1. Gaidīšanas režīmā atveriet lietojumprogrammu sarakstu un izvēlieties **Write and go**.
2. Ievadiet tekstu, izmantojot teksta ievadīšanas paneli.
3. Kad esat pabeidzis, izvēlieties vienu no iespējām.
   - Lai nosūtītu īsziņu ar tekstu, izvēlieties **Sūtīt ziņu**.
   - Lai augšupielādētu tekstu sabiedriskajā interneta vietnē, izvēlieties **Atjaunināt statusu**.
   - Lai saglabātu tekstu kā piezīmi vai kalendāra notikumu, izvēlieties **Saglabāt**.
4. Nosūtiet ziņu, piesakieties sabiedriskajam pakalpojumam, lai augšupielādētu tekstu, vai izveidojiet piezīmi vai notikumu atbilstīgi izvēlētajai iespējai.

Iestatījumi

Piekļuve iestatījumu izvēlnei

1 Gaidīšanas režīmā atveriet lietojumprogrammu sarakstu un izvēlieties **Iestatījumi**.

2 Izvēlieties iestatījumu kategoriju un izvēlieties iespēju.

Bezvadu funkcija un tīkls

Mainiet bezvadu tīkla savienojumu iestatījumus.

› Lidojuma režīms

Visu bezvadu funkciju atspējošana ierīcē. Iespējams lietot tikai tos pakalpojumus, kas nav saistīti ar tīklu.

› Wi-Fi iestatījumi

- **Wi-Fi**: ieslēdziet vai izslēdziet WLAN funkciju. ► 76. lpp.
- **Tīkla paziņojums**: iestatiet ierīci paziņot jums, ja ir pieejams atvērts tīkls.
- **Pievienot Wi-Fi tīklu**: manuāli pievienojiet WLAN APs (piekļuves punktus).

› Bluetooth iestatījumi

- **Bluetooth**: ieslēdziet vai izslēdziet Bluetooth bezvadu funkciju. ► 74. lpp.
- **Ierīces nosaukums**: iestatiet savas ierīces Bluetooth nosaukumu.
- **Redzams**: iestatiet, lai jūsu ierīce ir redzama citām Bluetooth ierīcēm.
- **Meklēt ierīces**: meklējiet pieejamās Bluetooth ierīces.

› VPN iestatījumi

Iestatiet un pārvaldiet virtuālos privātos tīklus (Virtual Private Networks – VPNs).

Mobilie tīkli

- **Datu viesabonēšana**: iestatiet ierīci pievienoties citam tīklam, ja izmantojat viesabonēšanu vai ja jūsu mājas tīkls nav pieejams.
- **Piekļuves punktu nosaukumi**: izvēlieties tīkla režīmu.
- **Tīkla režīms**: izvēlieties tīkla režīmu.
- **Tīkla operatori**: meklējiet pieejamos tīklus un izvēlieties viesabonēšanas tīklu.

Sinhronizēt

Iestatiet sinhronizēšanas profilus un sinhronizējiet ierīci ar savu norādīto tīmekļa serveri.

Zvana iestatījumi

Zvanīšanas funkciju iestatījumu pielāgošana.

Visi zvani

- **Rādīt manu numuru**: rādiet sava mobilā tālruņa numuru adresātiem (lai izmantotu šo funkciju, jāievieto SIM vai USIM karte).
- **Automātiska noraidīšana**: aktivizējiet vai atspējojiet automātiskās noraidīšanas funkciju un nosakiet zvanītāju sarakstu, kuri automātiski jānoraida.
- **Atbildēšana uz zvanu**: iestatiet, vai atbildēt uz zvanu, nospiežot jebkuru taustiņu, vai arī iestatiet ierīci atbildēt automātiski pēc noteikta laika.
- **Prefiksa sastādīšana**: aktivizējiet zvanīšanu ar prefiksu un iestatiet zvana numurus zvanīšanai ar prefiksu.
- **Atteikt zvanu, izmantojot ziņu**: izvēlieties ziņu, kas jāsūta zvanītājam, ja jūs zvanu atsakāt.
- **Zvana statusa signāli**: aktivizējiet vai dezaktivējiet signālus par savienošanu par katru sarunas minūti vai sarunas atvienošanu.
- **Signāli sarunas laikā**: aktivizējiet vai atslēdziet signālus sarunas laikā.

Balss zvans

- **Zvanu pārsūtīšana**: pāradresējiet ienākošos zvanus uz citu numuru.
- **Zvanu liegumi**: bloķējiet ienākošos vai izejošos zvanus.

- **Zvanu gaidīšana**: aktivizējiet zvanu gaidīšanu, lai pieņemtu ienākošu zvanu sarunas laikā.
- **Automātiskā atkārtošana**: aktivizējiet automātisku atzvanīšanu, lai automātiski atzvanītu, ja zvans netiek savienots vai atslēdzas sarunas laikā.

Fiksēto zvanu numuri

- **Aktivizēt fiksēto zvanu numurus**: aktivizējiet vai dezaktivējiet fiksēto numuru režīmu, lai ierobežotu zvanus, atļaujot zvanus tikai numuriem fiksēto numuru sarakstā. Jums jāievada SIM vai USIM kartes PIN2 kods un jāpārstartē ierīce.
- **Mainīt PIN2**: mainiet PIN2, ko izmanto primārā PIN koda aizsardzībai.
- **Fiksēto zvanu numuru saraksts**: iestatiet kontaktu sarakstu fiksētajai zvanīšanai.

Balss pasts

- **Balss pasts**: izvēlieties pakalpojuma nodrošinātāju vai iestatiet citu nodrošinātāju balss pastu saņemšanai.
- **Balss pasts**: ievadiet numuru piekļūšan ai balss pasta serverim. Šo numuru jūs iegūsit no pakalpojumu sniedzēja.

Skaņa un norādes

Mainiet dažādu skaņu un displeja iestatījumus.

- **Klusuma režīms**: aktivizējiet klusuma režīmu, lai klusinātu visas skaņas, izņemot multivides skaņas un modinātāja signālus.
- **Zvana skaļums**: pielāgojiet skaļuma līmeni zvana signālam un paziņojuma signālam.
- **Multivides skaļums**: iestatiet noklusēto skaļuma līmeni mūzikai un videoklipiem.
- **Sistēmas skaļums**: iestatiet noklusēto skaļumu pieskāriena skaļumam un ieslēgšanas/izslēgšanas skaņai.
- **Tālruņa zvana signāls**: izvēlieties zvana signālu, kas ziņos par ienākošajiem zvaniem.
- **Tālruņa vibrēšana**: iestatiet, lai ierīce vibrē, ziņojot par ienākošajiem zvaniem.
- **Paziņojuma zvana signāls**: izvēlieties zvana signālu, kas ziņos par notikumiem, piemēram, ienākošajām ziņām, neatbildētiem zvaniem un brīdinājumiem.
- **Pieskaršanās skaņas toņi**: iestatiet, lai ierīce signalizē ar skaņu, kad jūs pieskaraties zvanīšanas ekrāna taustiņiem.

- **Skaņas izvēle**: iestatiet, lai ierīce signalizē ar skaņu, kad skārienekrānā izvēlaties lietotni vai iespēju.
- **Skāriena atbilde**: iestatiet, lai ierīce vibrē, kad pieskaraties taustiņiem.
- **Vibrācijas intensitāte**: pielāgojiet skāriena atbildes vibrēšanas intensitāti.
- **SD kartes paziņojumi**: iestatiet, lai ierīce signalizē ar skaņu, ja atmiņas karte tiek atpazīta.
- **Orientācija**: iestatiet, vai, pagriežot ierīci, saturs automātiski pagriežas vai ne.
- **Animācija**: iestatiet, lai ierīce attēlo animāciju, kad pārslēdzaties starp logiem.
- **Spilgtums**: iestatiet displeja spilgtumu.
- **Ekrāna taimauts**: iestatiet, pēc cik ilga laika ierīce izslēdz displeja apgaismojumu.

Atrašanās vieta un drošība

Mainiet iestatījumus, kas nodrošina jūsu ierīces un SIM vai USIM kartes, kā arī GPS funkcijas drošību.

- **Lietot bezvadu tīklus**: iestatiet ierīci, lai tā lieto bezvadu tīklus atrašanās vietas pārbaudei, ja to atbalsta lietotne.
- **Lietot GPS satelītus**: iespējojiet GPS funkciju atrašanās vietu pārbaudei, ja to atbalsta lietotne. Varat apskatīt atrašanās vietas ielu līmenī, izmantojot GPS.
- **Iestatīt atbloķēšanas figūru**: iestatiet atbloķēšanas figūru ierīces atbloķēšanai.
- **Nepieciešama figūra**: iestatiet ierīci, lai tā pieprasa jūsu iestatīto atbloķēšanas figūru katru reizi, kad ierīce tiek ieslēgta. Tad citi nevarēs atbloķēt ierīci.
- **Lietot redzamu figūru**: iestatiet, vai atbloķēšanas figūra zīmēšanas laikā ir redzama vai neredzama.
- **Lietot taktilu reakciju**: iestatiet, lai ierīce vibrē, kad pieskaraties un zīmējat atbloķēšanas figūru.

- **Iestatīt SIM kartes bloķēšanu**:
  - **Bloķēt SIM karti**: aktivizējiet vai dezaktivējiet PIN bloķēšanas funkciju, lai pirms ierīces lietošanas tiktu pieprasīts PIN kods.
  - **Mainīt SIM kartes PIN kodu**: mainiet PIN kodu, ko izmanto piekļuvei SIM vai USIM datiem.
- **Mobilais meklētājs**: aktivizējiet vai dezaktivējiet mobilā meklētāja funkciju, kas palīdz atrast ierīci, ja tā ir pazaudēta vai nozagta. ► 25. lpp.
- **Funkcijas Mobile Tracker iestatīšana**: ja jūs aktivizējat mobilo meklētāju (► 25. lpp.), varat mainīt tālāk norādītos iestatījumus.

  Iestatījumu iespējas ir dažādas atkarībā no jūsu reģiona vai pakalpojumu sniedzēja.

  - **Iestatīt adresātu**: iestatīt adresātus, kas saņems meklētāja ziņojumus no nozaudētās ierīces.
  - **Samsung konts**: iestatiet savu Samsung tīmekļa kontu, lai attālināti pārvaldītu savu nozaudēto ierīci.
  - **Mainīt paroli**: nomainiet mobilā meklētāja paroli.
  - **Palīdzība**: piekļūstiet palīdzības informācijai par mobilā meklētāja funkciju.
- **Redzamās paroles**: pēc noklusējuma ierīce drošības dēļ attēlo jūsu paroli ar •. Iestatiet ierīci, lai tā attēlo paroli tā, kā jūs to ievadāt.
- **Lietot drošus akreditācijas datus**: lietojiet sertifikātus un akreditācijas datus, lai nodrošinātu dažādu lietojumprogrammu drošu izmantošanu.
- **Instalēt šifrētos sertifikātus no kartes SD**: instalējiet šifrētus sertifikātus, kas ir saglabāti atmiņas kartē.
- **Iestatīt paroli**: izveidojiet un apstipriniet paroli, lai piekļūtu akreditācijas datiem.
- **Notīrīt krātuvi**: dzēsiet akreditācijas datu saturu no ierīces un atiestatiet paroli.

Programmas

Mainiet iestatījumus instalēto lietojumprogrammu pārvaldīšanai.

- **Nezināmi avoti**: izvēlieties lejupielādēt lietojumprogrammas no jebkura avota. Ja jūs neizvēlaties šo iespēju, iespējams lejupielādēt lietojumprogrammas tikai no Android Market.

- **Pārvaldīt programmas**: piekļūstiet to lietojumprogrammu sarakstam, kas ir instalētas ierīcē, un pārbaudiet lietojumprogrammu informāciju. Lai apskatītu pašreiz aktīvās lietojumprogrammas vai papildus instalētās trešo pušu lietojumprogrammas, nospiediet [▭] → **Filtrs**.
- **Palaistie pakalpojumi**: apskatiet izmantotos pakalpojumus un piekļūstiet tiem, lai pārvaldītu.
- **Izstrāde**
  - **USB atkļūdošana**: izvēlieties, lai savienotu savu ierīci ar datoru, izmantojot datora datu kabeli. Šis ir paredzēts lietojumprogrammas attīstībai.
  - **Atstāt nomodā**: iestatiet, lai akumulatora uzlādēšanas laikā ierīces ekrāns paliek ieslēgts.
  - **Atļaut neīstas atrašanās vietas**: atļaujiet, lai neīstas atrašanās vietas un pakalpojuma informācija tiek nosūtīta pārbaudei atrašanās vietas pārvaldnieka pakalpojumam. Šis ir paredzēts lietojumprogrammas attīstībai.
- **Samsung Apps**: izvēlieties tīkla savienojumu (Wi-Fi vai pakešdatu tīklu), lai saņemtu lietojumprogrammu atjauninājumus paziņojumus no „Samsung Apps".

Tas, vai šī iespēja ir pieejama, atkarīgs no reģiona vai pakalpojumu sniedzēja.

Konti un sinhronizācija

Mainiet automātiskās sinhronizēšanas funkcijas iestatījumus vai pārvaldiet sinhronizēšanas kontus.

- **Fona dati**: izvēlieties šo iestatījumu, lai lietotu automātiskās sinhronizēšanas funkciju. Automātiskā sinhronizēšana tiks veikta fonā, neatverot lietojumprogrammas, un dati tiks sinhronizēti.
- **Automātiska sinhronizācija**: iestatiet ierīci automātiski sinhronizēt kontaktu, kalendāra un e-pasta datus.

Konfidencialitāte

Mainiet iestatījumus savu iestatījumu un datu pārvaldīšanai.

- **Lietot manu atrašanās vietu**: iestatiet ierīci izmantot jūsu pašreizējo atrašanās vietu Google pakalpojumiem.
- **Sākotnējo datu atiestate**: atiestatiet savus iestatījumus uz rūpnīcas noklusētajām vērtībām un dzēsiet visu savu informāciju.

Karte SD un tālruņa krātuve

Pārbaudiet atmiņas karšu un savas ierīces atmiņas informāciju un formatējiet ārējo vai iekšējo atmiņu.

Meklēt

Google meklēšanas iestatījumu mainīšana.

- **Google search settings**.
  - **Show web suggestions**: iestatiet ierīci, lai tā attēlo padomus, kamēr jūs ievadāt atslēgvārdu.
  - **Search history**: iestatiet ierīci rādīt jūsu Google konta meklēšanas vēsturi.
  - **Manage search history**: pārvaldiet savu Google konta meklēšanas vēsturi.
- **Meklējamie objekti**: izvēlieties to vienumu veidus, kas iekļaujami jūsu meklēšanā.
- **Meklēšanas iesaņu notīrīšana**: notīriet informāciju no nesenām meklēšanām.

Valoda un teksts

Mainiet teksta ievades iestatījumus.

› Izvēlēties vietējo

Izvēlieties displeja valodu visām izvēlnēm un lietotnēm.

› Izvēlieties ievades metodi

Izvēlieties tastatūras veidu (Swype vai Samsung tastatūru).

› Swype

- **Language**: izvēlieties teksta ievades valodu.

  Dažās valodās tekstu nav iespējams ievadīt. Lai ievadītu tekstu, jums rakstības valoda jānomaina uz kādu no atbalstītajām valodām.

- **Auto-spacing**: iestatiet, lai ierīce automātiski ievieto tukšumus starp vārdiem.
- **Auto-capitalization**: iestatiet, lai ierīce automātiski sāk tekstu ar lielo burtu pēc teikuma beigu pieturzīmes, piemēram, punkta, jautājuma zīmes vai izsaukuma zīmes.
- **Word Prediction**: iestatiet, lai ierīce paredz vārdus atbilstīgi jūsu ievadei un attēlo vārdu ierosinājumus.

- **Enable Tip Indicator**: aktivizējiet ātrās palīdzības indikatoru.
- **Audio Feedback**: ieslēdziet vai izslēdziet skaņu Swype tastatūrai.
- **Vibrate on keypress**: iestatiet, lai ierīce vibrē, kad pieskaraties taustiņam.
- **Display Trace**: iestatiet, cik ilgi uz tastatūras tiks attēlota jūsu pirksta vilktā trase.
- **Word Choice Window**: iestatiet, cik bieži tiks attēlots vārdu saraksts.
- **Speed vs. Accuracy**: iestatiet attiecību starp ātrumu un precizitāti.
- **Auto-select word after**: iestatiet taimautu automātiskai vārdu ievietošanai.
- **Swype Help**: piekļūstiet palīdzības informācijai par Swype tastatūras izmantošanu.
- **Totorial**: uzziniet, kā ātrāk ievadīt tekstu ar Swype tastatūru.
- **Version**: apskatiet versijas informāciju.

› Samsung tastatūra

- **Tastatūras veidi**: izvēlieties noklusēto ievades metodi, piemēram, QWERTY tastatūru, tradicionālo tastatūru vai rokraksta ekrānu.
- **Rakstīšanas valoda**: izvēlieties teksta ievades valodu.

  Dažās valodās tekstu nav iespējams ievadīt. Lai ievadītu tekstu, jums rakstības valoda jānomaina uz kādu no atbalstītajām valodām.
- **XT9**: aktivizējiet XT9 režīmu, lai ievadītu tekstu ar paredzošo ievades metodi.
- **XT9 papildu iestatījumi**: aktivizējiet XT9 režīma papildiestatījumus, piemēram, automātisku vārda pabeigšanu, automātisku labošanu vai automātisku aizvietošanu, un izveidojiet paši savu vārdu sarakstu.
- **Tastatūras maiņa, velkot**: iespējojiet pārslīdēšanas funkciju tastatūras ievades metodei. Tekstu varat ievadīt, pārslidinot pār taustiņiem, nevis pieskaroties tiem.

- **Automātiska lielo burtu aktivizēšana**: iestatiet, lai ierīce automātiski sāk tekstu ar lielo burtu pēc teikuma beigu pieturzīmes, piemēram, punkta, jautājuma zīmes vai izsaukuma zīmes.
- **Rokraksta iestatījumi**: pielāgojiet atpazīšanas laiku rokraksta režīmā.
- **Apmācība**: uzziniet, kā ievadīt tekstu ar Samsung tastatūru.

Pieejamība

Iestatiet vibrosignāla veidu vai intensitāti kā savu preferenci. Varat instalēt pieejamības lietojumprogrammas no tīmekļa, piemēram, Talkback vai Kickback.

Teksta pārveide runā

Mainiet iestatījumus funkcijai, kas tekstu pārveido runā un skaļi nolasa tekstu no ziņām vai lietotnēm, kuras šo funkciju atbalsta.

- **Klausīties paraugu**: kā piemēru noklausieties runātu tekstu. Instalējiet balss datus, lai lietotu teksta pārveidošanas runā funkciju.
- **Instalēt balss datus**: lejupielādējiet un instalējiet balss datus teksta pārveidošanas runā funkcijai.
- **Braukšanas režīms**: aktivizējiet braukšanas režīmu, lai iestatītu ierīci verbāli nolasīt paziņojumus par ienākošiem zvaniem vai paziņojumiem, vai notikumu informāciju.
- **Vienmēr lietot manus iestatījumus**: iestatiet ierīci, lai tā lieto nevis noklusētos iestatījumus, bet tos iestatījumus, kurus jūs nosakāt lietotnēs.
- **Runas ātrums**: izvēlieties teksta pārveidošanas runā funkcijas ātrumu.
- **Valoda**: izvēlieties teksta pārveidošanas runā funkcijas valodu.

Datums un laiks

Lai regulētu veidu, kā ierīce attēlo laiku un datumu, piekļūstiet tālāk norādītajiem iestatījumiem un mainiet tos.

- **Automātiski**: automātiski atjaunināt laiku, ja jūs pārvietojaties pāri laika zonām.
- **Iestatīt datumu**: manuāli iestatiet pašreizējo datumu.
- **Izvēlēties laika joslu**: iestatiet savu mājas laika zonu.
- **Iestatīt laiku**: manuāli iestatiet pašreizējo laiku.
- **Lietot 24 stundu formātu**: iestatiet, lai laiku attēlotu 24 stundu formātā.
- **Izvēlēties datuma formātu**: izvēlieties datuma formātu.

Par tālruni

Piekļūstiet informācijai par savu ierīci, pārbaudiet tās statusu un uzziniet, kā lietot ierīci.

Problēmu novēršana

Pēc ierīces ieslēgšanas vai tās lietošanas laikā tiek attēlots aicinājums ievadīt vienu no norādītajiem kodiem.

Kods	Iespējamais problēmas risinājums
Parole	Ja ir aktivizēta ierīces bloķēšanas funkcija, ievadiet savu iestatīto ierīces paroli.
PIN	Kad ierīci lietojat pirmo reizi vai ja ir aktivizēts PIN koda pieprasījums, ierīcē ir jāievada PIN kods, kas piegādāts kopā ar SIM vai USIM karti. Šo funkciju var dezaktivēt, izmantojot izvēlni **Bloķēt SIM karti**.
PUK	Parasti SIM vai USIM karte tiek bloķēta, ja vairākas reizes nepareizi ievadāt PIN kodu. Tādā gadījumā jāievada pakalpojumu sniedzēja piešķirtais PUK kods.
PIN2	Kad piekļūstat izvēlnei, kurai jāievada PIN2, ievadiet SIM vai USIM kartei pievienoto PIN2. Lai iegūtu plašāku informāciju, sazinieties ar pakalpojumu sniedzēju.

Ierīcē tiek parādīts ziņojums „Pakalpojums nav pieejams" vai „Tīkla kļūda"

- Ja atrodaties vāja signāla vai sliktas uztveršanas zonā, saruna var pārtrūkt. Pārvietojieties uz citu vietu un mēģiniet vēlreiz.
- Dažām iespējām, ja tās nav abonētas, nevar piekļūt. Plašāku informāciju lūdziet pakalpojumu sniedzējam.

Skārienekrāns reaģē lēnām vai nepareizi

Ja ierīcei ir skārienekrāns un tas nereaģē pareizi, rīkojieties atbilstīgi šīm norādēm.

- Noņemiet skārienekrāna aizsargājošos pārsegus. Aizsargājošie pārsegi var neļaut ierīcei atpazīt ievades, un tos nav ieteicams izmantot ierīcēm ar skārienekrāniem.
- Raugieties, lai, pieskaroties skārienekrānam, jūsu rokas būtu tīras un sausas.
- Restartējiet ierīci, lai notīrītu visus īslaicīgos programmatūras traucējumus.
- Pārliecinieties, vai lietojat ierīces programmatūras jaunāko versiju.
- Ja skārienekrāns ir saskrāpēts vai bojāts, nogādājiet to vietējā Samsung servisa centrā.

Ierīces darbība sastingst, vai tās darbībā ir būtiskas kļūmes

Ja ierīces darbība sastingst vai uzkaras, iespējams, ir jāaizver programmas vai jārestartē ierīce, lai tā atsāktu darbību. Ja ierīce ir sasalusi un nereaģē, turiet nospiestu [⏻] no 8 līdz 10 sekundēm. Ierīce tiks automātiski atsāknēta.

Ja problēma šādā veidā netiek atrisināta, veiciet sākotnējo datu atiestati. Gaidīšanas režīmā atveriet programmu sarakstu un izvēlieties **Iestatījumi** → **Konfidencialitāte** → **Sākotnējo datu atiestate** → **Atiestatīt tālruni** → **Dzēst visu**.

Zvani atvienojas

Ja atrodaties vājas uztveršanas zonā, var pārtrūkt savienojums ar tīklu. Pārvietojieties uz citu vietu un mēģiniet vēlreiz.

Izejošie zvani nesavienojas

- Pārliecinieties, vai ir nospiests zvanīšanas taustiņš.
- Pārliecinieties, vai izmantojat pareizo mobilo sakaru tīklu.
- Pārbaudiet, vai tālruņa numuram, kuram zvanāt, nav iestatīts zvana liegums.

Ienākošie zvani nesavienojas

- Pārliecinieties, vai ierīce ir ieslēgta.
- Pārliecinieties, vai izmantojat pareizo mobilo sakaru tīklu.
- Pārbaudiet, vai ienākošā zvana numuram nav iestatīts zvana liegums.

Citi nedzird jūsu balsi sarunas laikā

- Pārbaudiet, vai nav aizklāts iebūvētais mikrofons.
- Pārliecinieties, vai mikrofons atrodas mutes tuvumā.
- Ja izmantojat austiņas, pārbaudiet, vai tās ir pareizi pievienotas.

Slikta audio kvalitāte

- Pārbaudiet, vai netiek bloķēta ierīces iekšējā antena.
- Ja atrodaties vāja signāla vai sliktas uztveršanas zonā, saruna var pārtrūkt. Pārvietojieties uz citu vietu un mēģiniet vēlreiz.

Veicot zvanu no kontaktiem, zvans nesavienojas

- Pārliecinieties, vai kontaktu sarakstā ir saglabāts pareizais numurs.
- Ja nepieciešams, vēlreiz ievadiet un saglabājiet numuru.
- Pārbaudiet, vai kontakta tālruņa numuram nav iestatīts zvana liegums.

Ierīce pīkst, mirgo akumulatora ikona

Akumulatora uzlādes līmenis ir zems. Uzlādējiet vai nomainiet akumulatoru, lai varētu turpināt ierīces lietošanu.

Akumulators netiek pareizi uzlādēts vai ierīce izslēdzas

- Akumulatora spailes, iespējams, ir netīras. Noslaukiet abus zeltītos kontaktus ar tīru, mīkstu drāniņu un mēģiniet vēlreiz uzlādēt akumulatoru.
- Ja akumulatoru vairs neizdodas pilnībā uzlādēt, piedienīgā veidā atbrīvojieties no vecā akumulatora un nomainiet to pret jaunu (iepazīstieties ar vietējiem normatīvajiem aktiem, lai iegūtu norādījumus par pareizu utilizēšanu).

Jūtams, ka ierīce ir sakarsusi

Izmantojot programmas, kam nepieciešams vairāk elektroenerģijas, vai ilgstoši lietojot ierīces programmas, ierīce var sakarst. Tā ir parasta parādība, kas nemazina ierīces kalpošanas laiku vai veiktspēju.

Ieslēdzot kameru, tiek parādīti kļūmes paziņojumi

Lai būtu iespējams palaist Samsung mobilās ierīces kameras lietotni, jābūt pietiekamam pieejamās atmiņas un akumulatora jaudas daudzumam. Ja, ieslēdzot kameru, tiek parādīti kļūmes paziņojumi, rīkojieties atbilstīgi šīm norādēm.

- Uzlādējiet akumulatoru vai nomainiet to ar pilnībā uzlādētu akumulatoru.
- Atbrīvojiet daļu atmiņas, pārnesot failus uz datoru vai dzēšot failus no savas ierīces.
- Atsāknējiet ierīci. Ja pēc šo padomu realizēšanas kameras lietotne vēl joprojām izraisa kļūmes, sazinieties ar Samsung servisa centru.

Ieslēdzot FM radio, tiek parādīti kļūmes paziņojumi

Jūsu Samsung mobilās ierīces FM radio lietotne kā antenu izmanto austiņu vadu. Ja austiņas nav pievienotas, FM radio nespēs uztvert radio stacijas. Lai lietotu FM radio, vispirms pārliecinieties, ka austiņas ir pievienotas pareizi. Pēc tam meklējiet un saglabājiet pieejamās radio stacijas.

Ja pēc šo darbību veikšanas jūs joprojām nevarat lietot FM radio, mēģiniet uztvert vēlamo staciju ar citu radio uztvērēju. Ja ar citu uztvērēju staciju var sadzirdēt, tad jūsu ierīcei, iespējams, ir nepieciešams remonts. Sazinieties ar Samsung servisa centru.

Atverot mūzikas failus, tiek parādīti kļūmes paziņojumi

Atsevišķus mūzikas failus ar šo Samsung mobilo ierīci nebūs iespējams atskaņot dažādu iemeslu dēļ. Ja, ierīcē atverot mūzikas failus, tiek parādīti kļūmes paziņojumi, rīkojieties atbilstīgi šīm norādēm.

- Atbrīvojiet daļu atmiņas, pārnesot failus uz datoru vai dzēšot failus no savas ierīces.
- Pārliecinieties, ka mūzikas fails nav aizsargāts ar digitālā satura tiesību pārvaldību (DRM). Ja failu aizsargā DRM, pārliecinieties, ka jums ir nepieciešamā licence vai atslēga faila atskaņošanai.
- Pārliecinieties, ka ierīce atbalsta šo faila veidu.

Netiek atrasta cita Bluetooth ierīce

- Pārliecinieties, ka jūsu ierīcē ir aktivizēta Bluetooth bezvadu funkcija.
- Ja nepieciešams, pārliecinieties, ka Bluetooth bezvadu funkcija ir aktivizēta tajā ierīcē, ar kuru vēlaties izveidot savienojumu.
- Pārliecinieties, ka jūsu ierīce un otra Bluetooth ierīce atrodas maksimālā Bluetooth diapazona robežās (10 metri).

Ja iepriekš norādītie padomi nepalīdz novērst problēmu, sazinieties ar Samsung servisa centru.

Savienojot ierīci ar datoru, savienojums netiek izveidots

- Pārliecinieties, ka izmantotais datora datu kabelis ir savietojams ar jūsu ierīci.
- Pārliecinieties, ka jūsu datorā ir instalēti un atjaunināti attiecīgie draiveri.

Informācija par drošību un lietošanu

Lai varētu droši izmantot ierīci, ir jāievēro šī informācija par drošību un lietošanu.

Drošības brīdinājumi

Ierīces glabāšana bērniem un mājdzīvniekiem nepieejamā vietā

Glabājiet ierīci un visus tās piederumus maziem bērniem un mājdzīvniekiem nepieejamā vietā. Norijot nelielās sastāvdaļas, var tikt izraisīta smakšana vai nopietni miesas bojājumi.

Dzirdes aizsardzība

Ilgi klausoties skaļu mūziku, var rasties dzirdes traucējumi. Pirms skaņas avotam pieslēdzat austiņas, vienmēr nogrieziet skaļumu, un izmantojiet tikai pēc iespējas mazākus skaļuma iestatījumus tā, lai varētu dzirdēt sarunu vai mūziku.

Piesardzība mobilās ierīces un piederumu uzstādīšanā

Pārliecinieties, vai visas mobilās ierīces un ar tām saistītais aprīkojums, kas uzstādīts jūsu transportlīdzeklī, ir droši piestiprināts. Nenovietojiet ierīci un tās piederumus drošības gaisa spilvena izplešanās zonā vai tās tuvumā. Nepareizi uzstādīts bezvadu aprīkojums straujas drošības gaisa spilvenu piepūšanās gadījumā var izraisīt nopietnus savainojumus.

Piesardzīga rīkošanās ar akumulatoru un lādētāju un to likvidēšana

- Lietojiet tikai uzņēmuma Samsung apstiprinātos akumulatorus un lādētājus, kas ir īpaši paredzēti šai ierīcei. Nesaderīgi akumulatori un lādētāji var izraisīt nopietnus savainojumus vai sabojāt ierīci.
- Nemetiet akumulatorus un ierīces ugunī. Atbrīvojoties no izlietotajiem akumulatoriem vai ierīcēm, ievērojiet visus vietējos noteikumus.
- Nenovietojiet akumulatorus vai ierīces uz sildierīcēm vai to iekšienē, piemēram, mikroviļņu krāsnīs, plītīs vai uz radiatoriem. Pārkarsis akumulators var uzsprāgt.
- Nesaspiediet un nepārduriet akumulatoru. Nepakļaujiet akumulatoru augsta ārēja spiediena ietekmei, kas var izraisīt iekšēju īssavienojumu un pārkaršanu.

Izvairīšanās no elektrokardiostimulatoru darbības traucējumiem

Lai izvairītos no iespējamiem traucējumiem, ražotāji un neatkarīgā mobilo tehnoloģiju izpētes grupa „Wireless Technology Research" iesaka saglabāt vismaz 15 cm (6 collu) lielu attālumu starp mobilajām ierīcēm un elektrokardiostimulatoriem.

Ja rodas iemesls aizdomām, ka jūsu ierīce traucē elektrokardiostimulatoru vai citu medicīnisko iekārtu darbību, nekavējoties izslēdziet ierīci un sazinieties ar elektrokardiostimulatora vai medicīniskās iekārtas ražotāju, lai saņemtu ieteikumus.

Ierīces izslēgšana sprādzienbīstamā vidē

Nelietojiet ierīci degvielas uzpildes stacijās (tehniskās apkopes stacijās), kā arī degvielas vai ķīmisku vielu tuvumā. Izslēdziet ierīci ikreiz, kad to norāda brīdinājuma zīmes vai instrukcijas. Šī ierīce var izraisīt sprādzienu vai ugunsgrēku degvielas vai ķīmisku vielu krātuvēs, pārkraušanas un spridzināšanas darbu zonās vai to tuvumā. Nekādā gadījumā neglabājiet ugunsbīstamus šķidrumus, gāzi vai sprādzienbīstamas vielas kopā ar ierīci, tās detaļām vai piederumiem.

Atkārtotu kustību izraisīto savainojumu mazināšana

Izmantojot ierīci, neturiet to pārāk cieši, taustiņus spiediet viegli, lietojiet īpašās funkcijas, lai izmantojamo taustiņu skaits būtu mazāks (piemēram, veidnes un intuitīvo tekstu), regulāri uz īsu brīdi pārtrauciet lietot ierīci.

Neizmantojiet ierīci, ja tās ekrāns ir ieplīsis vai saplīsis

Ar saplīsušu stiklu varat savainot roku vai seju. Aiznesiet ierīci uz Samsung pakalpojumu centru, lai nomainītu stiklu. Bojājumi, kas radušies neuzmanīgas rīcības dēļ, anulē ražotāja garantiju.

Drošības pasākumi

Satiksmes drošība – pirmajā vietā

Izvairieties no ierīces lietošanas braukšanas laikā un ievērojiet visus noteikumus, kas ierobežo mobilo ierīču lietošanu braukšanas laikā. Ja iespējams, izmantojiet brīvroku piederumus, lai palielinātu savu drošību.

Ievērojiet visus drošības brīdinājumus un noteikumus

Ievērojiet visus noteikumus, kas ierobežo mobilo ierīču lietošanu noteiktā teritorijā.

Izmantojiet tikai Samsung apstiprinātos piederumus

Lietojot nesaderīgus piederumus, var sabojāt šo ierīci vai izraisīt miesas bojājumus.

Izslēdziet ierīci medicīnisku iekārtu tuvumā

Šī ierīce var traucēt medicīnisko iekārtu darbību slimnīcās vai veselības aprūpes iestādēs. Levērojiet visus noteikumus, brīdinošos apzīmējumus un medicīniskā personāla norādījumus.

Izslēdziet ierīci vai dezaktivējiet ierīces bezvadu funkcijas, atrodoties lidmašīnā

Ierīce var izraisīt lidmašīnas iekārtu darbības traucējumus. Levērojiet visus lidsabiedrības noteikumus un izslēdziet ierīci vai arī ieslēdziet to režīmā, kurā ir dezaktivētas bezvadu funkcijas, ja to norāda lidsabiedrības personāls.

Sargājiet akumulatorus un lādētājus no bojājum

- Nepakļaujiet akumulatoru ļoti zemas vai ļoti augstas temperatūras iedarbībai (temperatūrai, kas zemāka par 0 °C vai augstāka par 45 °C).
- Pārāk augsta vai zema temperatūra var deformēt ierīci, samazināt akumulatora jaudu, kā arī saīsināt ierīces un akumulatora darbmūžu.
- Akumulators nedrīkst saskarties ar metāla priekšmetiem, jo šādi var rasties savienojums starp akumulatora + un - spailēm, izraisot īslaicīgus vai neatgriezeniskus akumulatora bojājumus.
- Nelietojiet bojātu lādētāju vai akumulatoru.

Rīkojieties ar ierīci uzmanīgi un pareizi

- Neizjauciet savu tālruni, jo pastāv risks saņemt elektrisko triecienu.
- Tālrunis nedrīkst kļūt mitrs – šķidrumi var izraisīt nopietnus bojājumus, un uzlīme, kas norāda ūdens izraisītus bojājumus tālrunī, maina krāsu. Nelietojiet ierīci ar slapjām rokām. Bojājumi, kas radušies ūdens dēļ, var anulēt ražotāja garantiju.
- Lai izvairītos no kustīgo daļu bojājumiem, nelietojiet un neuzglabājiet ierīci putekļainās un netīrās vietās.
- Šī ir sarežģīta elektroniska ierīce – sargājiet to no triecieniem un nesaudzīgas lietošanas, lai izvairītos no nopietniem bojājumiem.
- Nekrāsojiet ierīci, jo krāsa var bloķēt kustīgās daļas un traucēt to pareizu darbību.

- Ja kamerai ir zibspuldze vai gaismiņa, nelietojiet to tuvu bērnu vai dzīvnieku acīm.
- Ierīce var tikt bojāta, pakļaujot to magnētisko lauku iedarbībai. Neizmantojiet somiņas vai piederumus ar magnētiskiem slēdžiem un nepakļaujiet ierīci ilgstošai magnētisko lauku ietekmei.

Izvairieties no citām elektroniskām ierīcēm radītiem traucējumiem

Šī ierīce izstaro radio frekvences (RF) signālus, kas var izraisīt darbības traucējumus neaizsargātām vai nepareizi aizsargātām elektroniskajām ierīcēm, piemēram, elektrokardiostimulatoriem, dzirdes aparātiem, medicīniskajām iekārtām un citām elektroniskajām ierīcēm mājās vai transportlīdzekļos. Lai atrisinātu ar darbības traucējumiem saistītās problēmas, sazinieties ar atbilstošo elektronisko ierīču ražotājiem.

Svarīga lietošanas informācija

Lietojiet ierīci normālā stāvoklī

Centieties neaizskart ierīces iekšējo antenu.

Ierīci remontēt drīkst tikai kvalificēti speciālisti

Ja ierīci remontēt atļaujat nekvalificētām personām, var rasties ierīces bojājumi un tikt anulēta tās garantija.

Nodrošiniet maksimālu akumulatora un lādētāja kalpošanas laiku

- Nelādējiet akumulatoru ilgāk par vienu nedēļu, jo pārlādēšana var saīsināt akumulatora kalpošanas laiku.
- Neizmantoti akumulatori laika gaitā izlādējas un pirms lietošanas ir no jauna jāuzlādē.
- Ja nelietojat lādētāju, atvienojiet to no barošanas avota.
- Lietojiet akumulatoru tikai tam paredzētajā nolūkā.

Saudzīgi lietojiet SIM kartes un atmiņas kartes

- Neizņemiet karti, kamēr ierīce pārsūta informāciju vai piekļūst tai, jo šādi var zaudēt datus un/vai sabojāt karti vai ierīci.
- Sargājiet kartes no stipriem triecieniem, statiskās elektrības un citu ierīču radītiem elektriskiem traucējumiem.
- Neaizskariet karšu zeltītos kontaktus vai spailes ar pirkstiem vai metāla priekšmetiem. Ja karte ir netīra, noslaukiet to ar mīkstu drāniņu.

Nodrošiniet piekļuvi avārijas dienestu pakalpojumiem

Dažās vietās un noteiktos apstākļos ar šo ierīci, iespējams, nevar veikt ārkārtas zvanus. Pirms dodaties uz tālu vietu vai mazattīstītu rajonu, ieplānojiet kādu citu metodi, kā sazināties ar avārijas dienestu personālu.

Informācija par īpašās absorbcijas koeficienta (Specific Absorption Rate – SAR) sertifikātu

Šī ierīce atbilst Eiropas Savienības standartiem, kas ierobežo cilvēku pakļaušanu radio un telekomunikācijas ierīču izstarotās radio frekvences (RF) enerģijas iedarbībai. Saskaņā ar šiem standartiem nedrīkst pārdot tādas mobilās ierīces, kas pārsniedz maksimālo izstarojuma līmeni (pazīstams kā īpašās absorbcijas koeficients jeb SAR) – 2,0 vatus uz vienu kilogramu ķermeņa audu.

Pārbaudes laikā reģistrētā maksimālā SAR vērtība šim modelim bija 0,575 vati uz vienu kilogramu. Parastas lietošanas apstākļos faktiskā SAR vērtība, iespējams, ir daudz zemāka, jo ierīce ir konstruēta tā, lai izstarotu tikai tādu daudzumu radiofrekvenču enerģijas, kāds nepieciešams, lai pārraidītu signālu līdz tuvākajai bāzes stacijai. Automātiski raidot pēc iespējas zemāka līmeņa starojumu, ierīce samazina kopējo radiofrekvenču enerģijas iedarbību.

Paziņojums par atbilstību, kas iekļauts šīs lietotāja rokasgrāmatas beigās, apliecina šīs ierīces atbilstību Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvai par radioiekārtām un telekomunikāciju galiekārtām (R&TTI). Lai saņemtu papildinformāciju par SAR un atbilstošajiem ES standartiem, apmeklējiet Samsung mobilo ierīču vietni.

Izstrādājuma pareiza likvidēšana

(Attiecas uz nolietotām elektriskām un elektroniskām ierīcēm)

(Spēkā Eiropas Savienībā un pārējās Eiropas valstīs, kas izmanto atkritumu dalītu savākšanu)

Šis uz izstrādājuma un tā piederumiem vai pievienotajā dokumentācijā izvietotais marķējums norāda, ka izstrādājumu un tā elektroniskos piederumus (piem., uzlādes ierīci, austiņas, USB kabeli) pēc ekspluatācijas laika beigām nedrīkst likvidēt kopā ar citiem sadzīves atkritumiem. Lai nepieļautu atkritumu nekontrolētas likvidēšanas radītu varbūtēju kaitējumu videi un cilvēku veselībai, lūdzam minētās ierīces nošķirt no citiem atkritumiem un disciplinēti nodot pienācīgai pārstrādei, tā sekmējot materiālo resursu atkārtotu izmantošanu.

Lai uzzinātu, kur un kā minētās ierīces iespējams nodot ekoloģiski drošai pārstrādei, mājsaimniecībām jāsazinās ar izstrādājuma pārdevēju vai savu pašvaldību.

Iestādēm un uzņēmumiem jāsazinās ar izstrādājuma piegādātāju un jāiepazīstas ar pirkuma līguma nosacījumiem. Izstrādājumu un tā elektroniskos piederumus nedrīkst nodot likvidēšanai kopā ar citiem iestāžu un uzņēmumu atkritumiem.

Šī izstrādājuma akumulatoru pareiza utilizācija

(Piemērojama Eiropas Savienībā un citās Eiropas valstīs ar atsevišķām akumulatoru nodošanas sistēmām)

Šis marķējums uz akumulatora, rokasgrāmatā vai uz iepakojuma norāda, ka šī izstrādājuma akumulatoru pēc tās kalpošanas laika beigām nedrīkst izmest ar citiem sadzīves atkritumiem.

Ja uz akumulatora ir atzīmēti ķīmiskie simboli, piem., Hg, Cd vai Pb, tie norāda, ka akumulators satur dzīvsudrabu, kadmiju vai svinu, kura saturs ir lielāks par EK Direktīvā 2006/66 minētajiem lielumiem. Ja akumulatorus likvidē nepareizi, šīs vielas var radīt kaitējumu cilvēku veselībai vai videi.

Lai aizsargātu dabas resursus un veicinātu materiālu otrreizēju izmantošanu, šķirojiet akumulatorus atsevišķi no citiem atkritumu veidiem un nododiet tos otrreizējai pārstrādei, izmantojot akumulatoru vietējo bezmaksas nodošanas sistēmu.

Atruna

Atsevišķs, šajā ierīcē pieejams saturs un pakalpojumi pieder trešajām pusēm, un tos aizsargā autortiesības, patenti, preču zīmes un/vai citi intelektuālā īpašuma aizsardzības likumi. Šāds saturs un pakalpojumi ir paredzēti tikai personiskai, nekomerciālai lietošanai. Jūs nedrīkstat lietot saturu vai pakalpojumus tādā veidā, kādā to nav atļāvis satura īpašnieks vai pakalpojumu sniedzējs. Neierobežojot tālāk minēto, ja vien iepriekš to nav atļāvis attiecīgā satura īpašnieks vai pakalpojumu sniedzējs, jūs nedrīkstat pārveidot, kopēt, pārpublicēt, augšupielādēt, izlikt, pārsūtīt, tulkot, pārdot, radīt atvasinājumus, lietot vai izplatīt jebkādā veidā vai līdzekļiem šajā ierīcē parādīto saturu vai pakalpojumus.

„TREŠO PUŠU SATURS UN PAKALPOJUMI TIEK NODROŠINĀTI „AR VISIEM TRŪKUMIEM". SAMSUNG NESNIEDZ ŠĀDAM SATURAM VAI PAKALPOJUMIEM NEKĀDAS IZTEIKTAS VAI NETIEŠAS GARANTIJAS. UZŅĒMUMS SAMSUNG SKAIDRI ATSAKĀS NO JEBKĀDĀM NETIEŠĀM GARANTIJĀM, IESKAITOT, BET NEAPROBEŽOJOTIES AR GARANTIJĀM SAISTĪBĀ AR ŠĪ PRODUKTA PIEPRASĪTĪBU VAI PIEMĒROTĪBU KONKRĒTAM MĒRĶIM. SAMSUNG NEGARANTĒ ŠAJĀ IERĪCĒ PIEEJAMĀ SATURA VAI PAKALPOJUMU PRECIZITĀTI, DERĪGUMU, SAVLAICĪGUMU, LIKUMĪBU VAI PABEIGTĪBU, UN UZŅĒMUMS SAMSUNG NEKĀDĀ GADĪJUMĀ NEUZŅEMSIES ATBILDĪBU, TOSTARP NEVĒRĪGAS ATTIEKSMES DĒĻ VAI SAISTĪBĀ AR LĪGUMIEM VAI LIKUMĀ NOTEIKTU ATLĪDZINĀMU KAITĒJUMU, UN PAR JEBKĀDIEM TIEŠIEM, NETIEŠIEM, NEJAUŠIEM, TĪŠIEM VAI IZRIETOŠIEM BOJĀJUMIEM, ADVOKĀTU HONORĀRIEM, IZMAKSĀM VAI CITIEM ZAUDĒJUMIEM, KAS RADUŠIES VAI IR BIJUŠI SAISTĪBĀ AR JEBKĀDU IEKĻAUTO INFORMĀCIJU VAI KAS RADUŠIES JUMS VAI TREŠAJĀM PUSĒM SATURA VAI PAKALPOJUMU LIETOŠANAS REZULTĀTĀ, PAT, JA IEPRIEKŠ TIKA SNIEGTA INFORMĀCIJA PAR ŠĀDU BOJĀJUMU IESPĒJAMĪBU."

Trešo pušu pakalpojumu darbība var tikt izbeigta jebkurā laikā, un Samsung nepārstāvēs un nesniegs garantijas par satura vai pakalpojumu turpmāku pieejamību. Trešo pušu saturs un pakalpojumi tiek pārsūtīti, izmantojot tīklus un pārsūtīšanas iespējas, kuras uzņēmums Samsung nepārvalda. Neierobežojot šīs atrunas vispārējos apgalvojumus, Samsung skaidri atsakās no atbildības par jebkura šajā ierīcē pieejamā satura vai pakalpojumu darbības pārtraukšanu vai aizturēšanu.

Uzņēmums Samsung neuzņemsies atbildību par klientu apkalpošanu attiecībā uz saturu un pakalpojumiem. Jebkurš jautājums vai pakalpojuma pieprasījums saistībā ar saturu vai pakalpojumiem ir jāadresē tieši attiecīgajiem satura un pakalpojumu sniedzējiem.

Alfabētiskais rādītājs

akumulators
- ievietošana 9
- uzlāde 11

AllShare 77

atbloķēšanas figūra 24

atgādinājumi
- izveide 63
- skatīšana 63

atmiņas karte
- formatēšana 14
- ievietošana 13
- izņemšana 14

automātiska noraidīšana 33

balss ierakstītājs 63

balss pasts 37

balss piezīmes
- atskaņošana 64
- ierakstīšana 63

balss zvani
- atbildēšana 31
- iespēju izmantošana 32
- veikšana 31

Bluetooth
- aktivizēšana 74
- datu saņemšana 75
- datu sūtīšana 75
- ierīču atrašana un savienošana pārī 74

DLNA
- skat. AllShare

e-pasts
- kontu iestatīšana 39
- skatīšana 40
- sūtīšana 39

failu pārvaldnieks 84

fiksēto numuru režīms 34

FM radio
- klausīšanās 56
- staciju saglabāšana 57

fotoattēli
- divu fotoattēlu apvienošana 46
- kustības uzņemšana 46
- panorāmas fotoattēla uzņemšana 45
- sērijas uzņemšana 45
- skatīšana 52

uzņemšana 42
uzņemšana, izmantojot skatus 44
uzņemšana smaidoša uzņēmuma režīmā 44
gaidīšanas ekrāns
paneļu pievienošana 21
vienumu pievienošana 20
galerija
failu formāti 51
failu koplietošana 53
fotoattēlu skatīšana 52
videoklipu atskaņošana 52
Google Mail 37
Google Maps 69
Google Talk 40
hronometrs 83
ierīce
ieslēgšana vai izslēgšana 15
iestatījumi 88
indikācijas ikonas 17
īsceļu panelis 21
izkārtojums 15
pielāgošana 23
taustiņi 16
iestatījumi
atrašanās vieta un drošība 91
bezvadu un tīkls 88
datums un laiks 97
konfidencialitāte 93
lietotnes 92
lokalizēšana un teksts 94
meklēšana 94
pieejamība 96
SD karte un tālruņa atmiņa 94
skaņa un displejs 90
Teksta pārveide runā 96
zvana iestatījumi 89
ikdienas apskats 72
internets
skat. tīmekļa pārlūks
izvēlnes ekrāns
lietotņu kārtošana 22
piekļuve 22
īsziņas
skatīšana 36
sūtīšana 35
kalendārs
notikumu apskate 62
notikumu izveide 62
kalkulators 84
kamera
fotoattēlu uzņemšana 42
kameras pielāgošana 47
videokameras pielāgošana 49
videoklipu uzņemšana 48

karte
Google 69
klusuma režīms 23
komplektācija 9
kontakti
atrašana 60
ātrā zvana numura iestatīšana 60
importēšana vai eksportēšana 59
izveide 59
kopēšana vai pārvietošana 61
laiks un datums, iestatīšana 23
Layar 68
lejupielādes
braukšanas režīms 96
faili 29
lietotnes 28
lidojuma režīms 15
meklēšana ar balsi 87
mobilais meklētājs 25
modinātāji
dezaktivēšana 82
izveide 82
pārtraukšana 82
multiziņas
skatīšana 36
sūtīšana 36
mūzikas atskaņotājs
atskaņošanas sarakstu izveide 55
failu pievienošana 53
mūzikas atskaņošana 54
pasaules pulkstenis 83
piekļuves kodi 98
PIN bloķēšana 25
Samsung Kies 79
savienojumi
Bluetooth 74
dators 79
DLNA 77
WLAN 76
savienojumi ar datoru
lielapjoma atmiņa 80
Samsung Kies 79
tīkla modems 81
Windows Media Player 79
SIM karte
bloķēšana 25
ievietošana 9
sinhronizēšana
ar tīmekļa kontiem 29
ar Windows Media Player 79
skārienekrāns
atbloķēšanas figūra 24
bloķēšana 19
lietošana 18
spilgtums, displejs 24
taimeris 83

tālruņu katalogs
grupu izveide 61
kontaktu atrašana 60
kontaktu izveide 59
vizītkartes izveide 60
teksta atgādinājumi 63
teksta ievade 26
ThinkFree Office 85
tīmekļa pārlūks
grāmatzīmju pievienošana 67
tīmekļa lapu pārlūkošana 65
USIM karte
bloķēšana 25
ievietošana 9
valoda 94
videoklipi
atskaņošana 52
uzņemšana 48
videoklipu atskaņotājs 50, 52
Windows Media Player 79
WLAN
aktivizēšana 76
tīklu atrašana un savienojuma izveide 76
Write and Go 87
YouTube
videoklipu augšupielāde 72
videoklipu skatīšanās 71
ziņas
e-pasta kontu iestatīšana 39
e-pasta sūtīšana 39
multiziņas sūtīšana 36
piekļuve balss pastam 37
teksta sūtīšana 35
zvana signāls 90
zvana veikšana ar balsi 86
zvani
atbildēšana 31
austiņu lietošana 32
gaidīšana 35
iespējas balss zvana laikā 32
konferences 33
liegums 34
neatbildēto zv. apskatīšana 33
noraidīšana 32
pārsūtīšana 34
starptautiskie numuri 32
veikšana 31
zvanu gaidīšana 35
zvanu liegums 34
zvanu pārsūtīšana 34
zvanu žurnāls 35

SAMSUNG ELECTRONICS

Atbilstības deklarācija (R&TTE)

Mēs, Samsung Electronics,

saskaņā ar mūsu atbildību atzīstam, ka šis produkts,

GSM WCDMA Wi-Fi mobilais tālrunis : GT-I5800,

uz ko attiecas šī deklarācija, atbilst tālāk minēto standartu un/vai normatīvo dokumentu prasībām.

Drošība	EN 60950- 1 : 2006 EN 50332- 1 : 2000 EN 50332- 2 : 2003
SAR	EN 50360 : 2001 EN 62209-1 : 2006
EMC	EN 301 489- 01 V1.8.1 (04-2008) EN 301 489- 07 V1.3.1 (11-2005) EN 301 489- 17 V2.1.1 (05-2009) EN 301 489- 19 V1.2.1 (11-2002) EN 301 489- 24 V1.4.1 (09-2007)
Radio	EN 301 511 V9.0.2 (03-2003) EN 300 328 V1.7.1 (10-2006) EN 301 908- 1 V3.2.1 (05-2007) EN 301 908- 2 V3.2.1 (05-2007)

Mēs ar šo paziņojam, ka [ir veikti visi būtiskie testi un] iepriekš minētā prece atbilst visām 1999/5/EK direktīvas galvenajām prasībām.

Ir ievērota atbilstības novērtējuma procedūra, kas minēta 10. punktā un izskaidrota 1999/5/EK direktīvas pielikumā [IV], iesaistot šādas pieteiktās iestādes:

BABT, Forsyth House,
Churchfield Road,
Walton-on-Thames,
Surrey, KT12 2TD, UK*
Identifikācijas zīme: 0168

CE 0168 !

Tehniskā dokumentācija tiek glabāta:

Samsung Electronics QA Lab.

un ir pieejama pēc pieprasījuma.
(Pārstāvis ES)

Samsung Electronics Euro QA Lab.
Blackbushe Business Park, Saxony Way,
Yateley, Hampshire, GU46 6GG, UK*
2010.06.25 Joong-Hoon Choi/ Laboratorijas vadītājs
(izdošanas vieta un datums) (pilnvarotās personas vārds, uzvārds un paraksts)

* Šī nav Samsung servisa centra adrese. Lai uzzinātu Samsung servisa centra adresi vai tālruņa numuru, skatiet garantijas karti vai sazinieties ar izplatītāju, no kura iegādājāties savu ierīci.

Šajā lietotāja rokasgrāmatā sniegtā informācija var atšķirties no ierīcē redzamās, atkarībā no ierīcē instalētās programmatūras vai jūsu pakalpojumu sniedzēja.

Kies (sinhr. ar datoru) instalēšana Kies

1. Lejupielādējiet jaunāko Kies versiju Samsung tīmekļa vietnē (**www.samsungmobile.com**) un instalējiet to datorā.
2. Gaidīšanas režīmā atveriet lietojumprogrammu sarakstu un izvēlieties **Iestatījumi** → **Par tālruni** → **USB iestatījumi** → **Samsung Kies**.
3. Savienojiet ierīci ar datoru, izmantojot datora datu kabeli. Plašāku informāciju skatiet lietotnes Kies palīdzības sadaļā.